


**BOSCH**

WOH 3110-WOH3110/01-D1
 WOH 3110-WOH3110/03-D2
 WOH 3110-WOH3110II/01-I1

WOH 3110-WOH3110II/03-I2

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

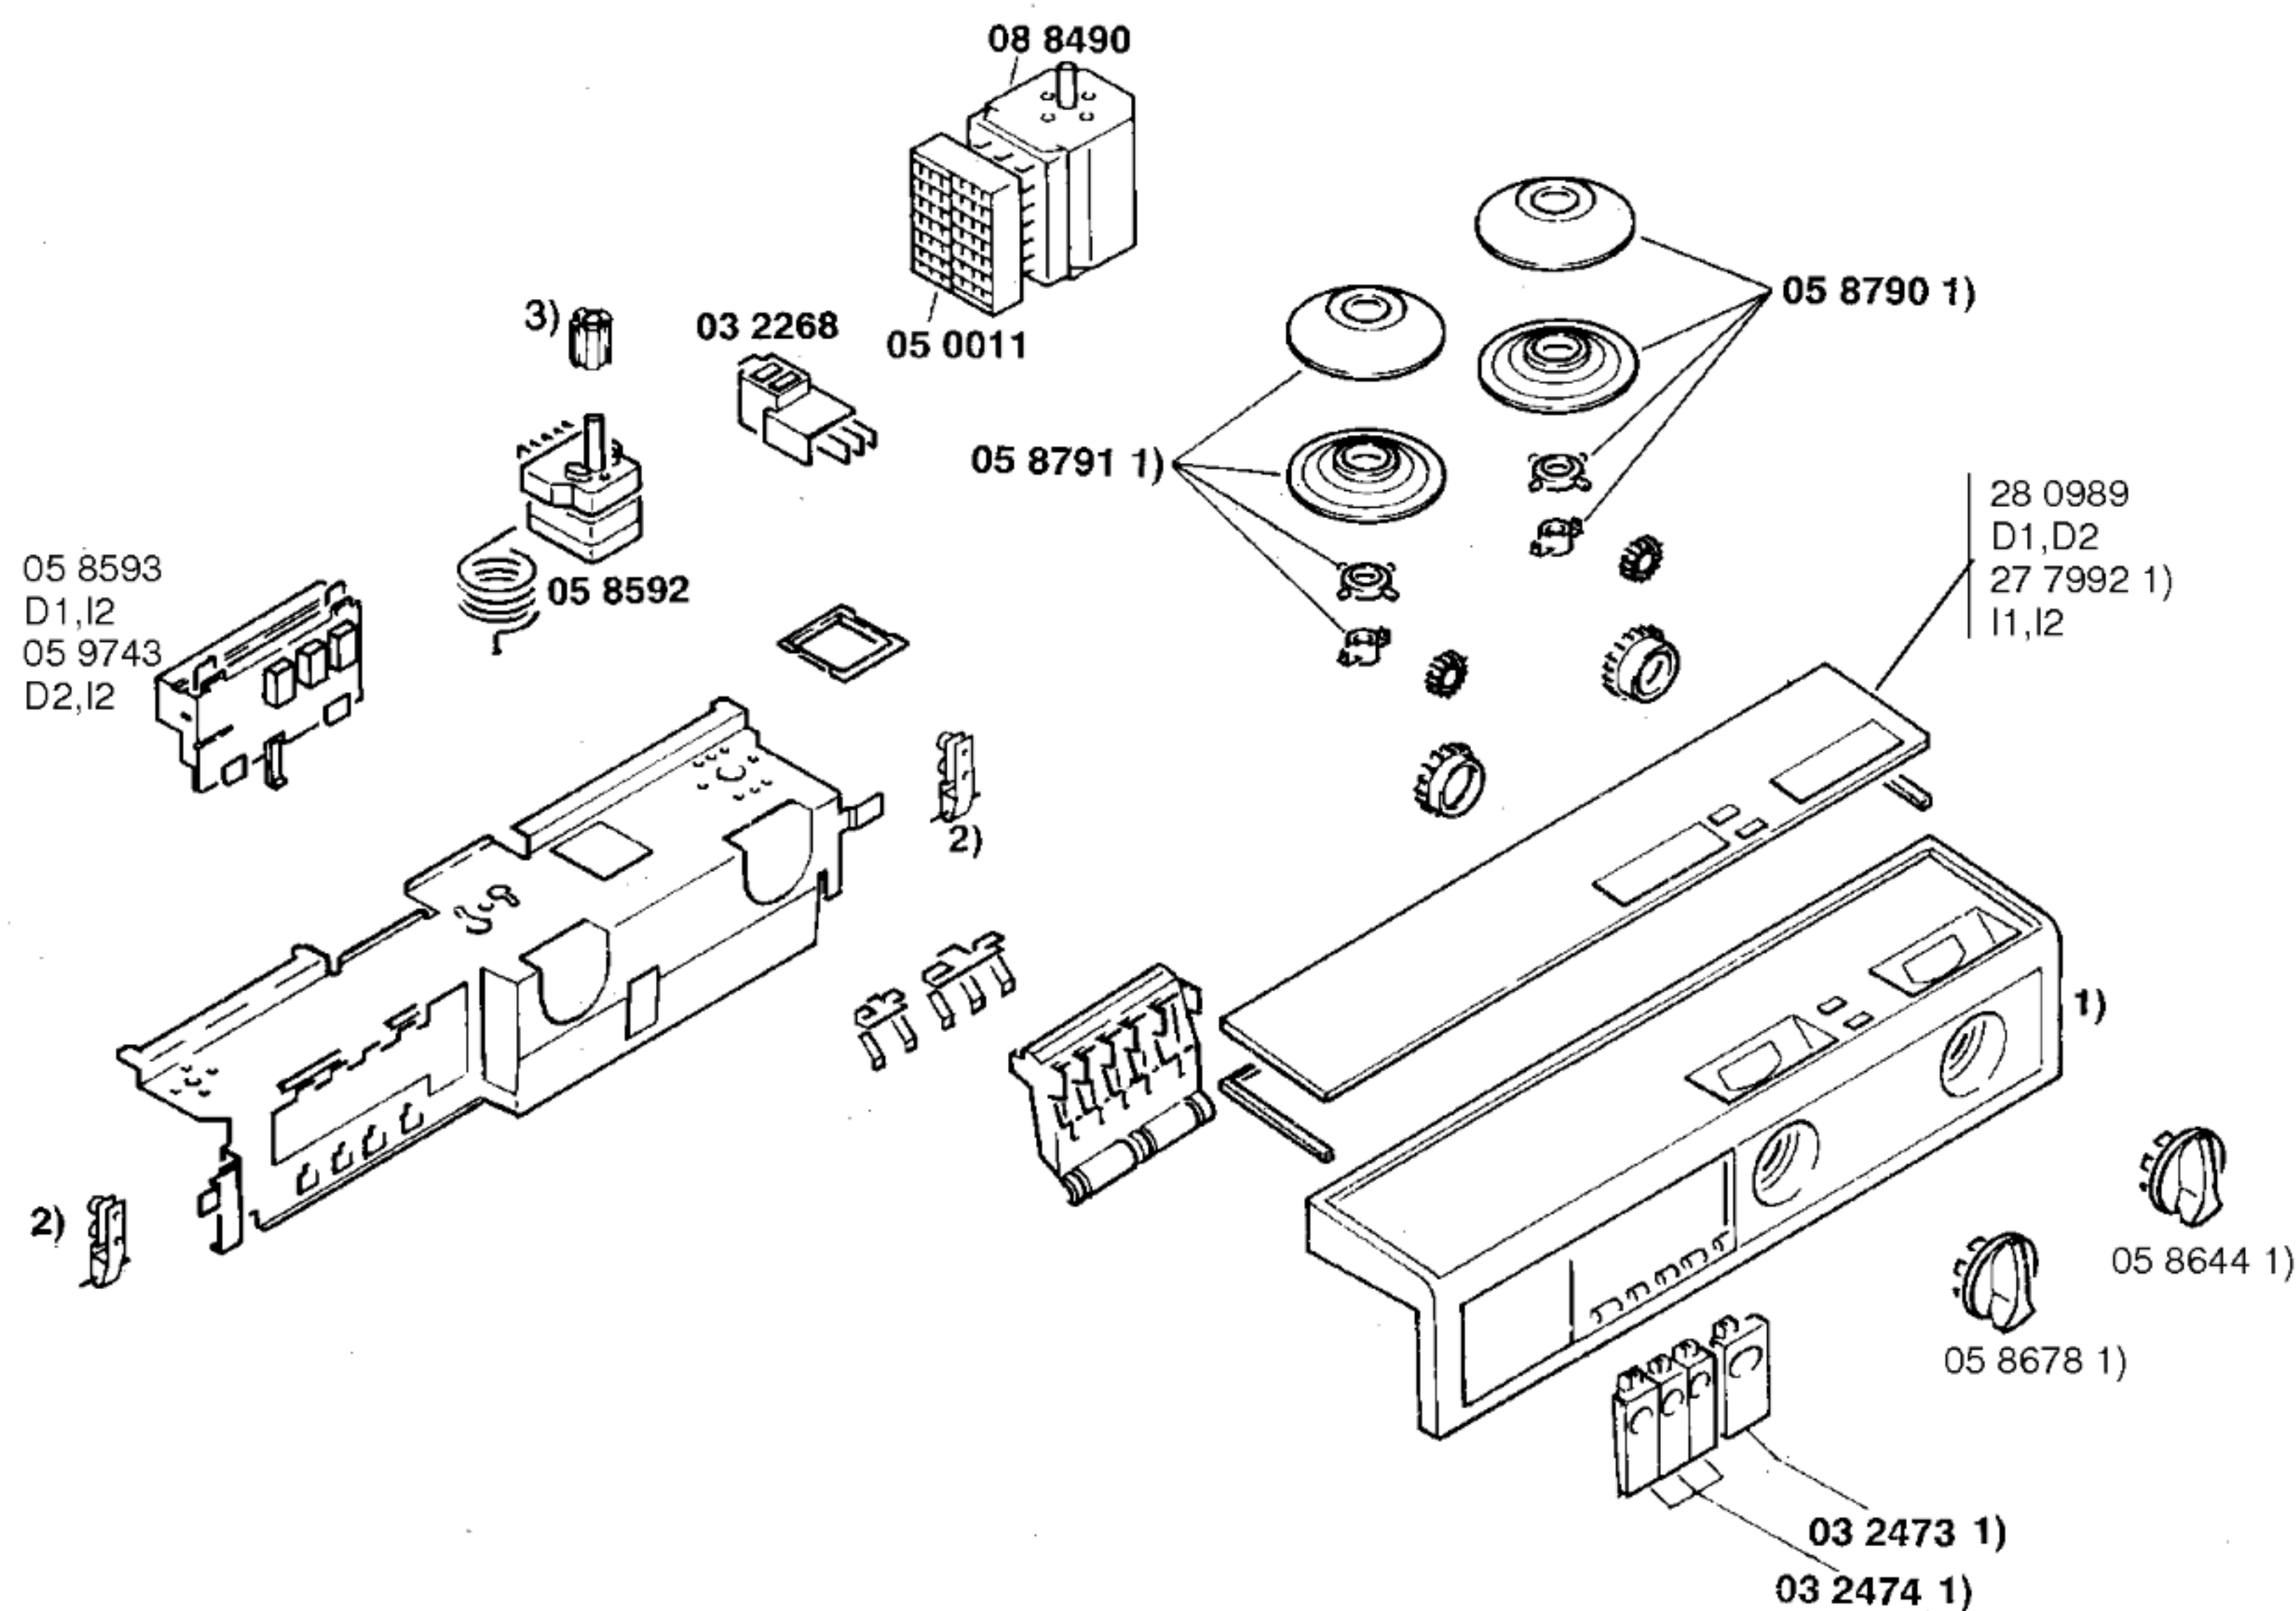

Ident – Nummern – Konstante
 3740

Gebrauchsanweisung
 51 4949
 (D,I,SF,N,S)
 Aufstellanweisung
 51 4750
 (D,GB,F,I,NL,E)
 Programmtabelle
 51 4936
 (D,I,SF,N,S)

- 1) 28 0988
 D1,D2
 27 7991
 I1,I2
 Blende kompl.
 2) 03 2288
 3) 05 9694




BOSCH


WOH 3110-WOH3110/01-D1
WOH 3110-WOH3110/03-D2
WOH 3110-WOH3110II/01-I1

WOH 3110-WOH3110II/03-I2

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
3740

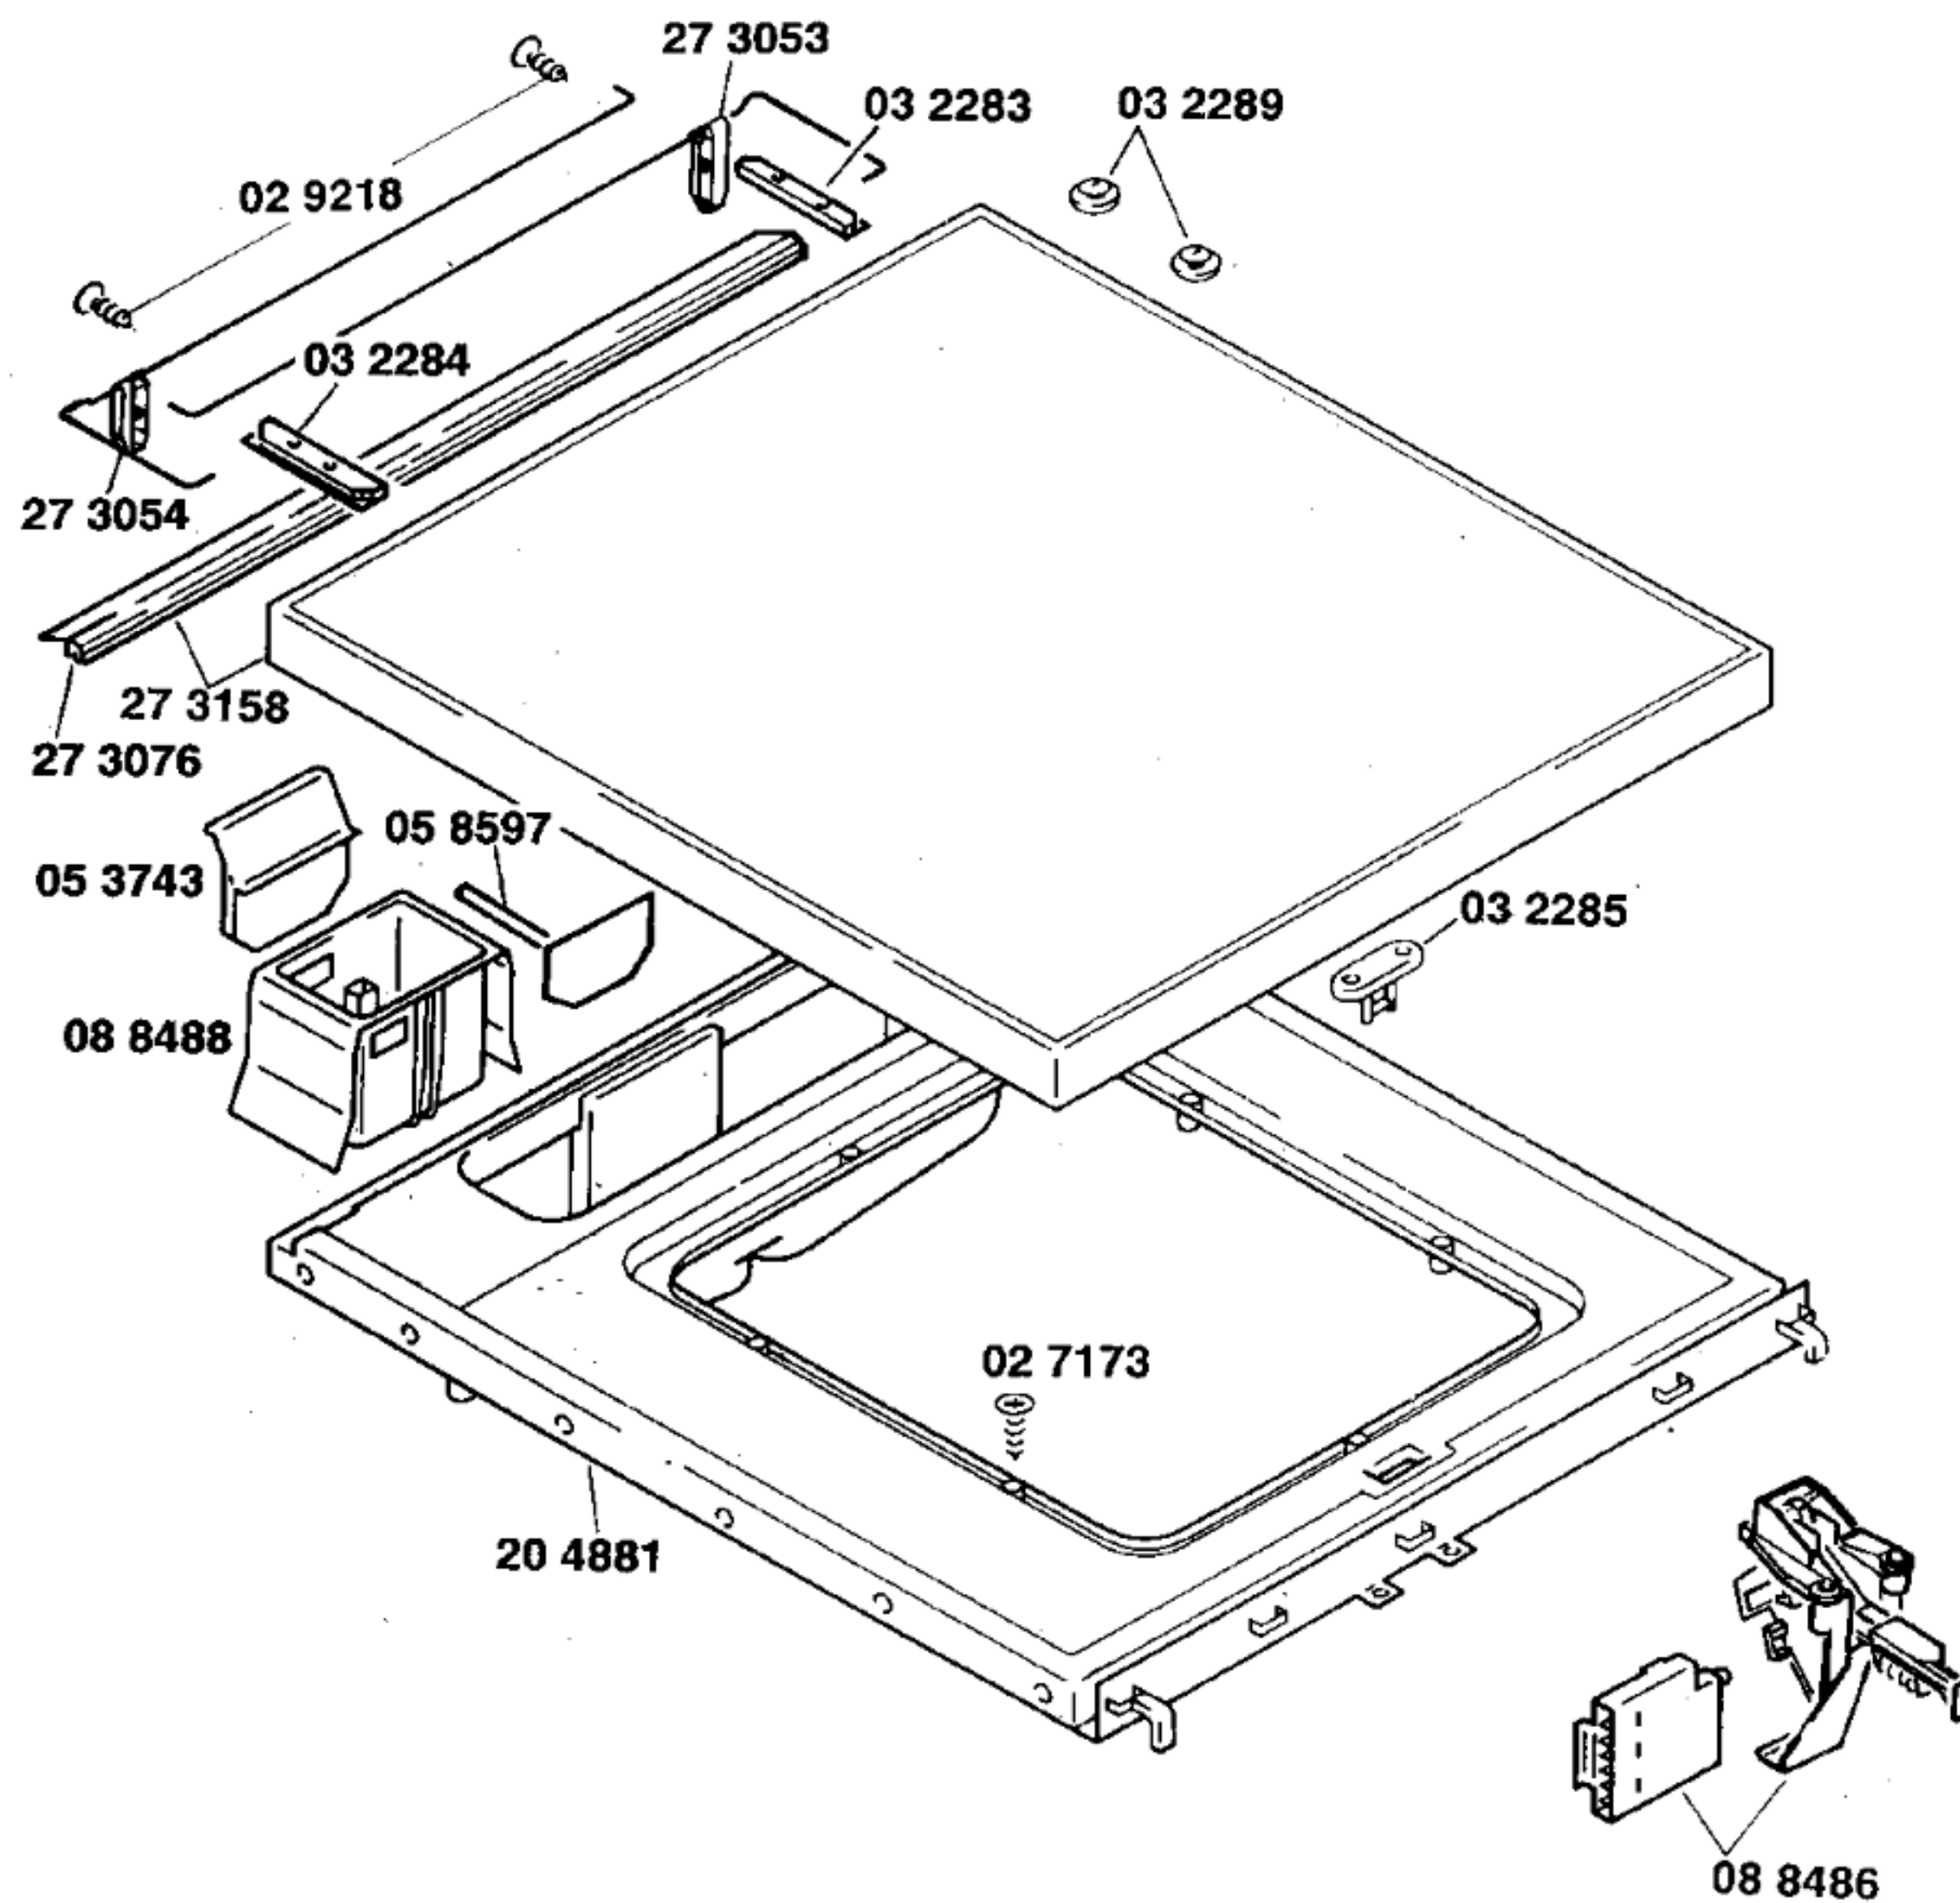

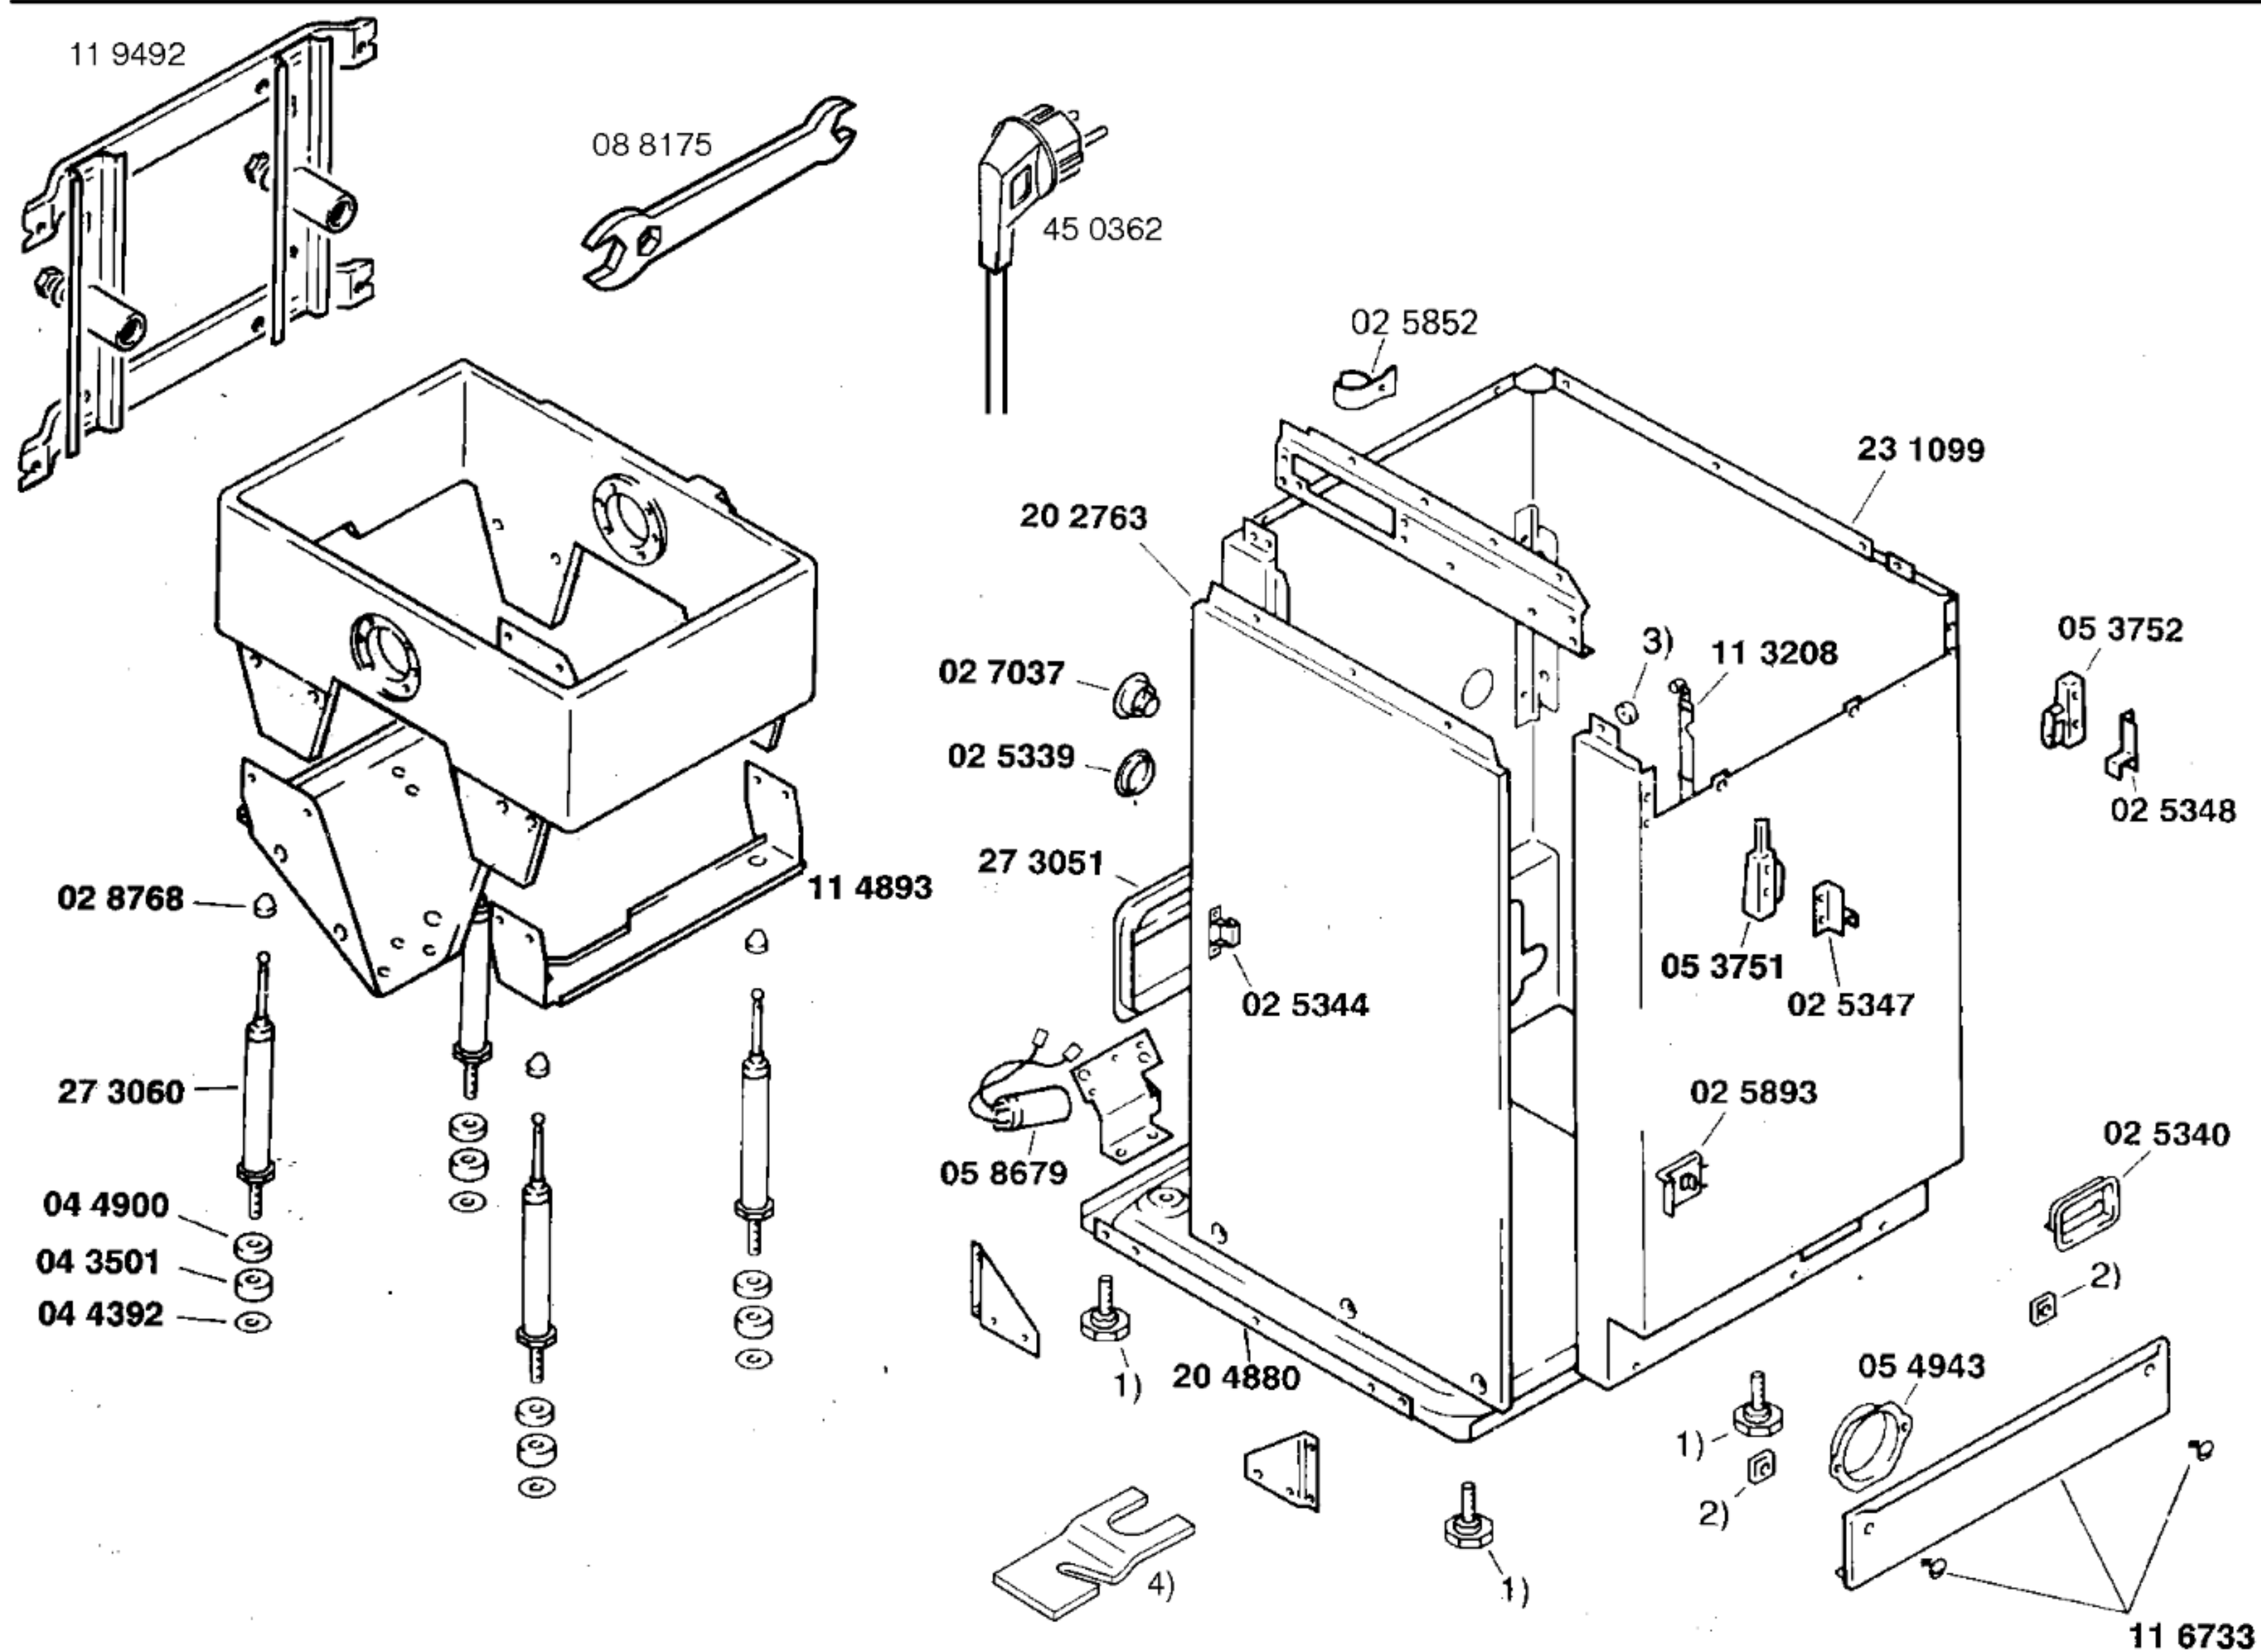Ident – Nummern – Konstante
3740

- 1) 04 5561
2) 01 4687
3) 02 5345
4) 08 0451
Set

Zubehör:
Bodenbefestigung
WMZ 2200
Wäsche-Top
WMZ 2370

**BOSCH**


WOH 3110-WOH3110/01-D1
 WOH 3110-WOH3110/03-D2
 WOH 3110-WOH3110II/01-I1

WOH 3110-WOH3110II/03-I2

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

Ident - Nummern - Konstante
 3740

- 1) 04 2309
 2) 02 5350
 3) 27 3075
 15 5272
 Triac-Motorleistung

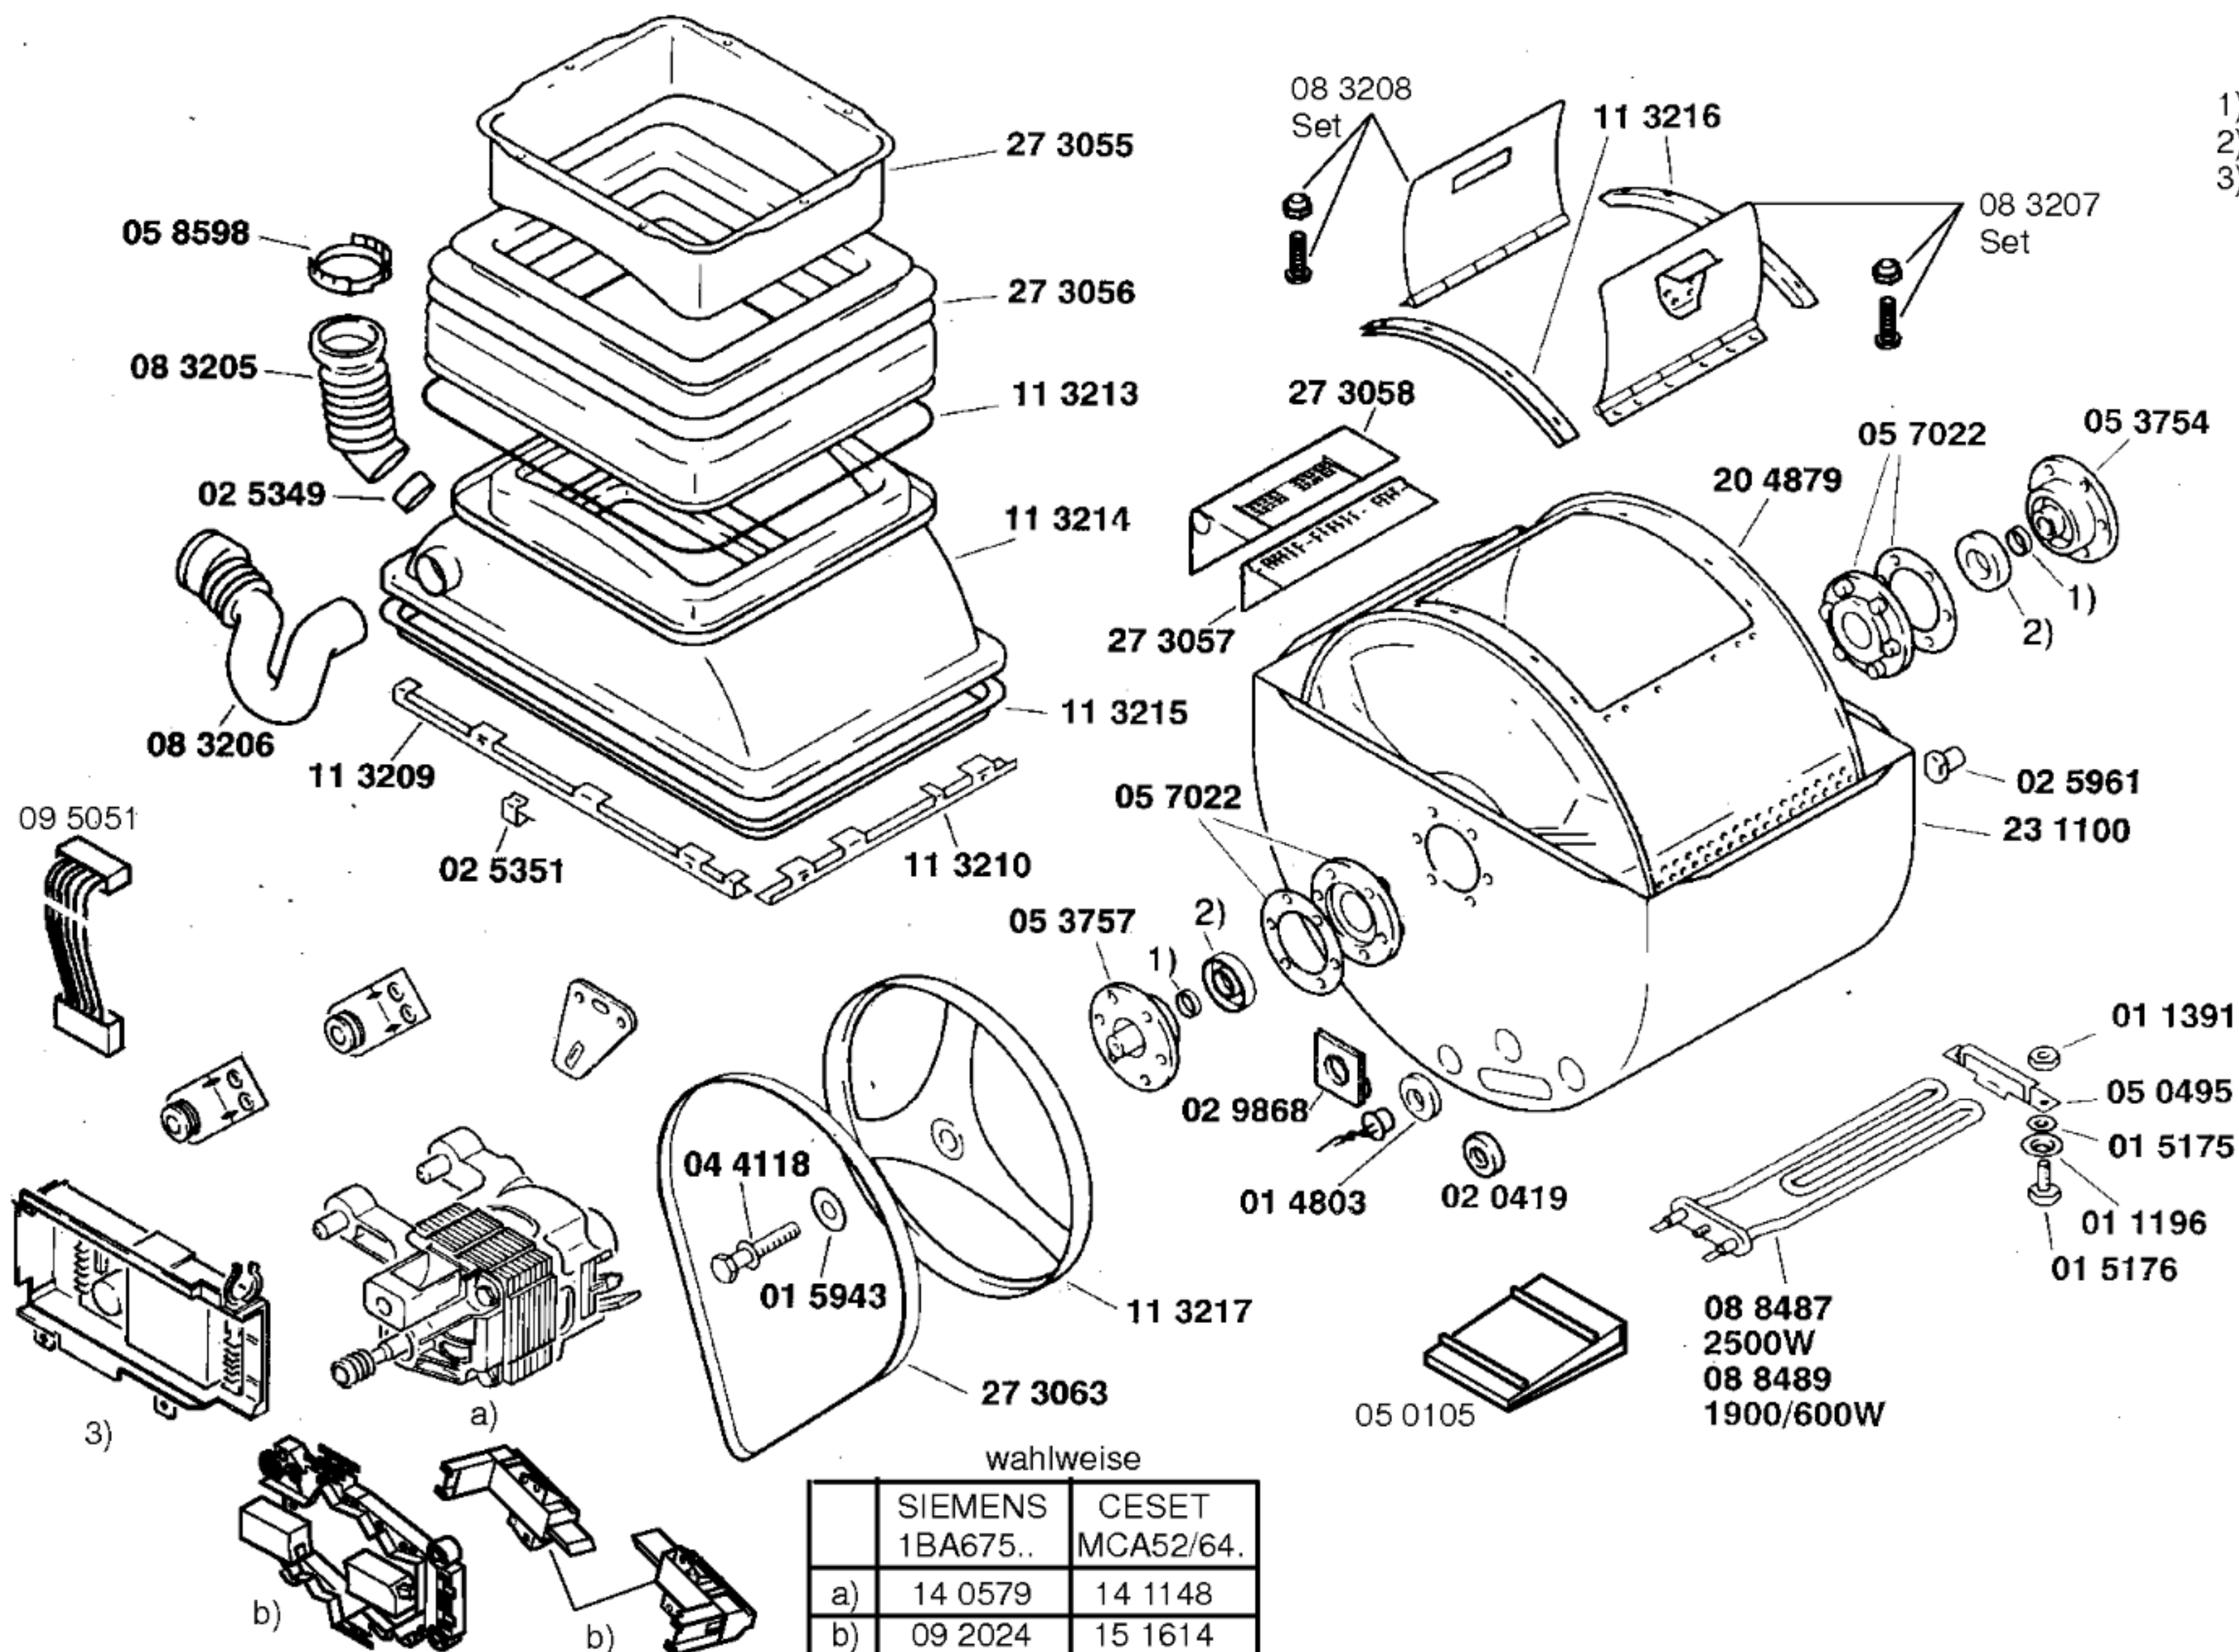

**BOSCH**

WOH 3110-WOH3110/01-D1
WOH 3110-WOH3110/03-D2
WOH 3110-WOH3110II/01-I1

WOH 3110-WOH3110II/03-I2

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident - Nummern - Konstante
3740

