



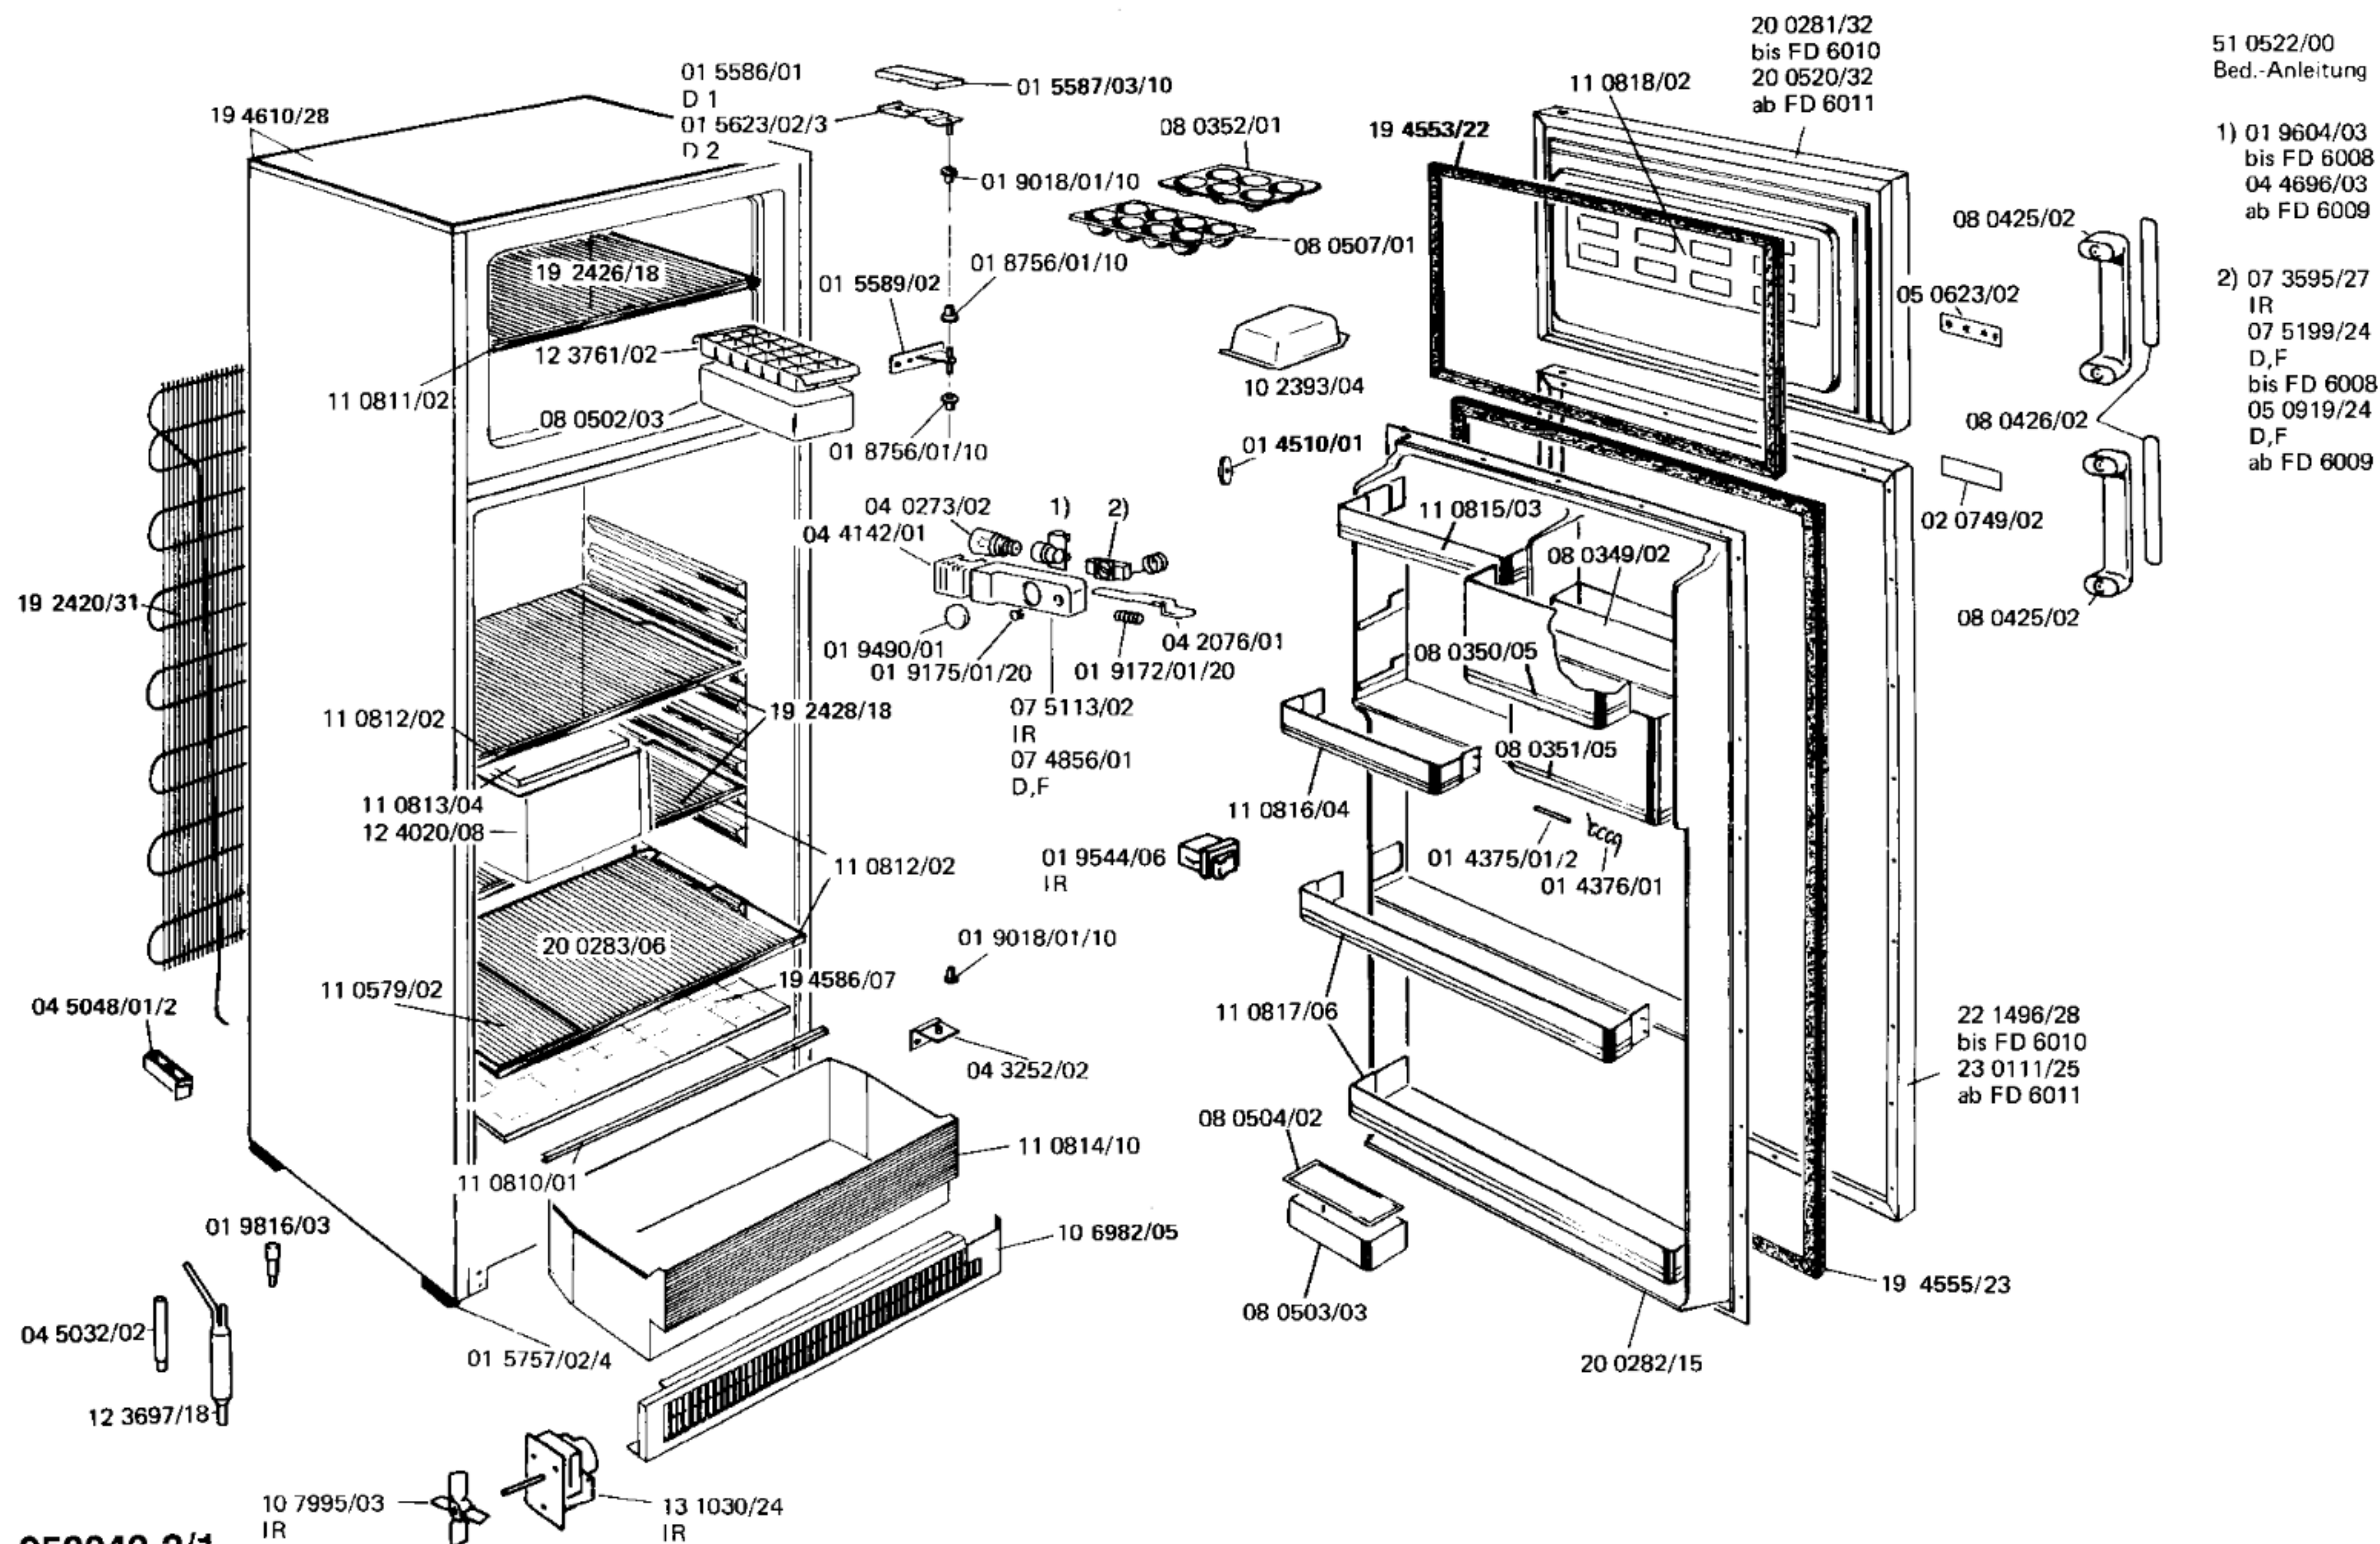

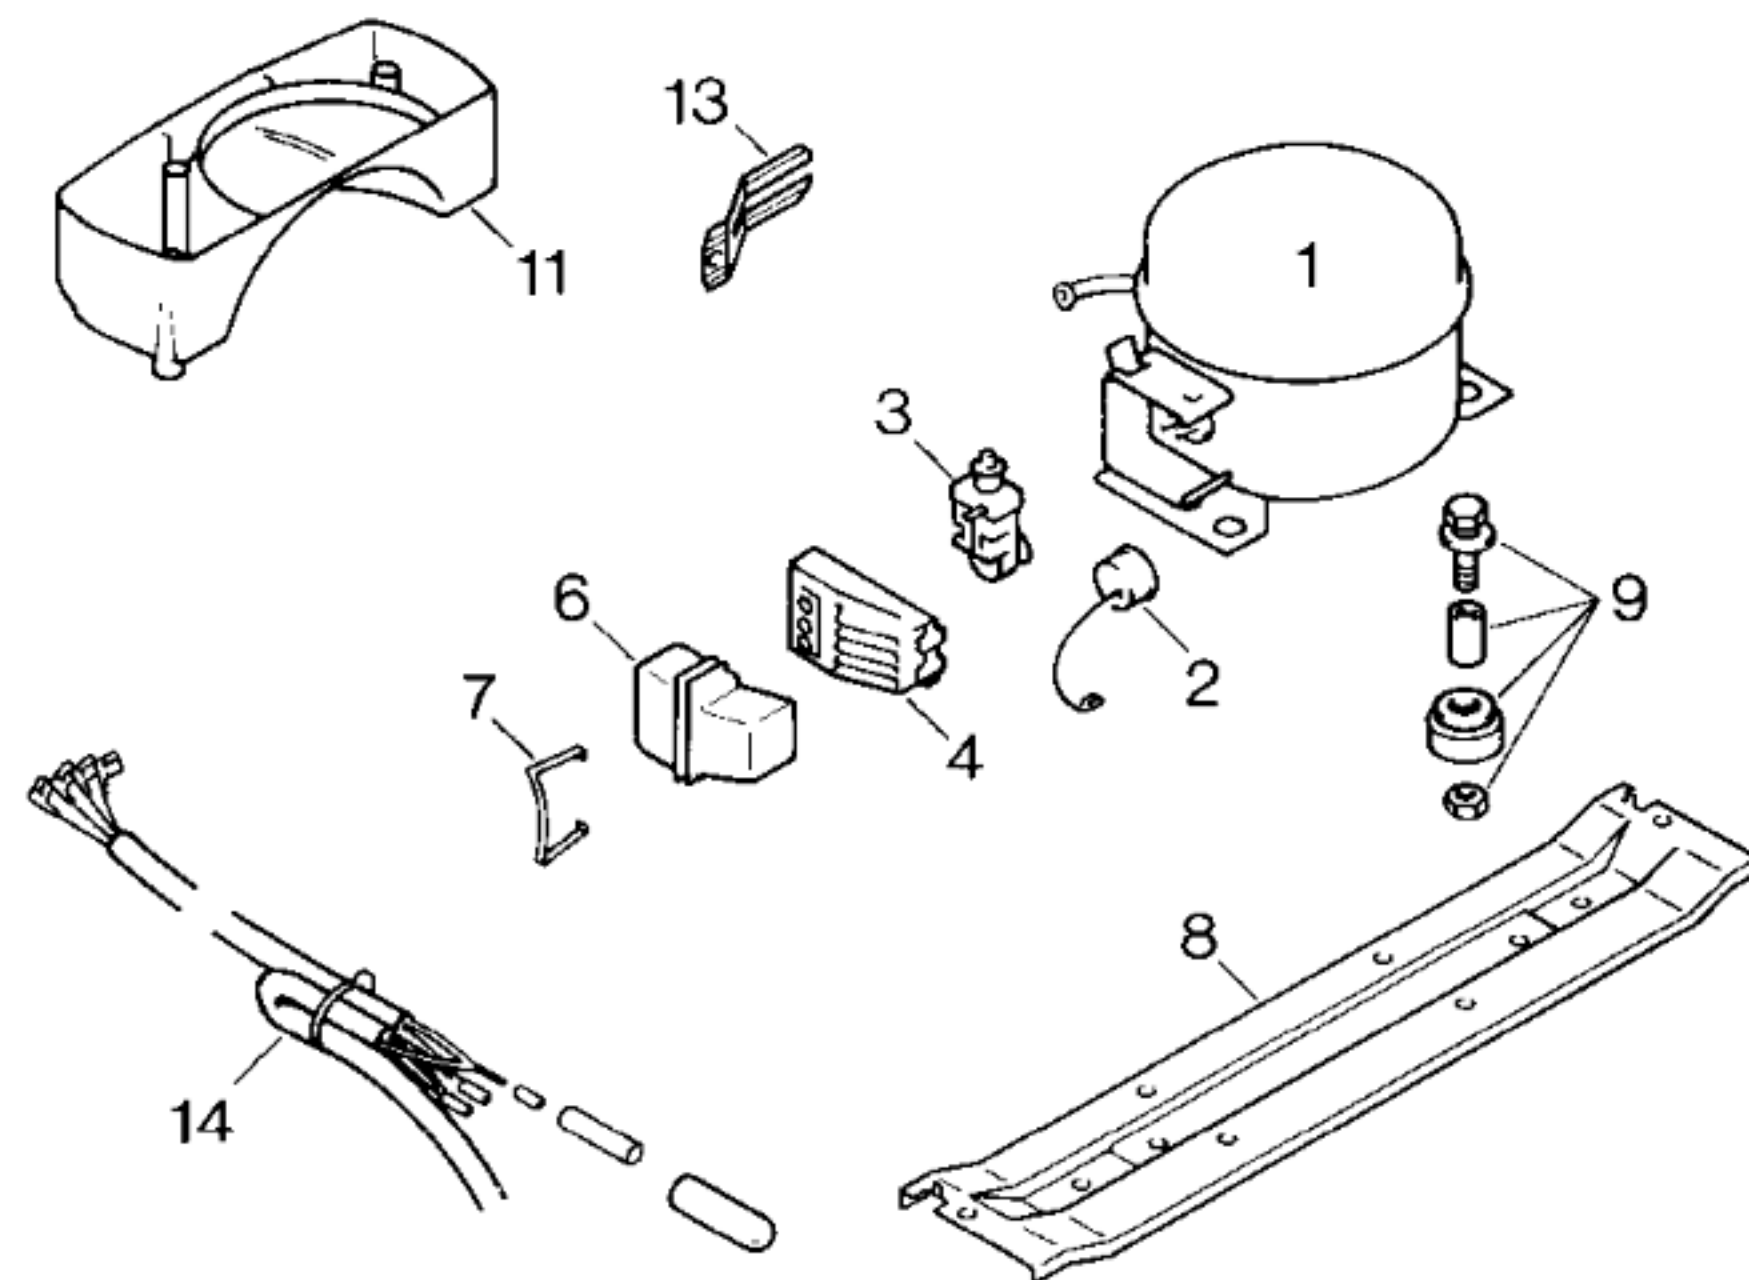

## TECHNISCHE DATEN

|                                     |               |           |               |  |  |
|-------------------------------------|---------------|-----------|---------------|--|--|
| Verdichter                          | Necchi        | Bosch     | Necchi        |  |  |
| Typ                                 | M 7 J         | V 1350 E  | M 9 J         |  |  |
| Förderleistung l/h                  | 1260          | 1350      | 1630          |  |  |
| Anlaufstrom A                       | 11,0          | 11,5      | 14,8          |  |  |
| Widerstand $\Omega$ Ha              | 11,9          | 11,5      | 8,6           |  |  |
|                                     | Hi            | 23,2      | 25,4          |  |  |
| Temp.-Regler:                       | M u. J        | Ranco     | Bosch         |  |  |
| Typ                                 | 1 707 212 515 | A 58      | 1 707 212 503 |  |  |
| Reglerstellung                      | kalt warm     | kalt warm | kalt warm     |  |  |
| Schaltwerte $^{\circ}\text{C}$ ein: | + 4 + 4       | + 6 + 6   | + 4 + 4       |  |  |
| aus:                                | - 24 - 12     | - 22 - 10 | - 24 - 12     |  |  |
| (abtauen od.) alarm:                |               |           |               |  |  |
| Füllmenge R 12 g                    | 215           |           |               |  |  |
| Anschlußwert W                      | 150           |           |               |  |  |
| Heizung:                            |               |           |               |  |  |
| Widerstand $\Omega$                 |               |           |               |  |  |
| Leistung W                          |               |           |               |  |  |
| Ventilator:                         |               |           | SEL           |  |  |
| Widerstand $\Omega$                 |               |           | 178           |  |  |
| Magnetventil:                       |               |           |               |  |  |
| Widerstand $\Omega$                 |               |           |               |  |  |
| Spannung V                          |               |           |               |  |  |

| Ausführung       | Pos. | D1, D2, F, CH | CH             | D1, D2, F    | IR           |
|------------------|------|---------------|----------------|--------------|--------------|
|                  |      | Necchi/Blueb. | Necchi/Blackb. | Bosch        | Necchi       |
| Verdichter       | 1    | 14 0130/45    |                |              | 13 0658/47   |
| Schutzschalter   | 2    | 07 3674/18    | 07 3674/18     | 07 2131/18   | 07 5142/16   |
| Anlaufrelais     | 3    | 07 3673/18    | 07 3673/18     | 07 3043/16   | 07 5141/16   |
| Klemmbrett       | 4    | 05 1276/06    | 04 9990/05     | 04 9757/02   | 04 9990/05   |
| Zugentlastung    | 5    | —             | —              | —            | —            |
| Kappe            | 6    | 02 1746/02    | 04 9991/01     | 04 9758/02   | 04 9991/01   |
| Klammer          | 7    | 02 1747/01    | 04 9996/01     |              | 04 9996/01   |
| Tragschiene      | 8    | 11 1567/03    | 11 1567/03     | 11 1567/03   | 11 1567/03   |
| Befestigung      | 9    | 05 0166/05/4  | 05 0166/05/4   | 05 0166/05/4 | 05 0166/05/4 |
| Kondensator      | 10   | —             | —              | —            | —            |
| Verdunsterschale | 11   | *10 7331/03   | 10 7331/03     | 10 6693/03   | 10 7331/03   |
| Befestigung      | 12   | —             | —              | —            | —            |
| Winkel           | 13   | *04 1568/01/2 | 04 1568/01/2   | 04 1568/01/2 | 04 1568/01/2 |
| Kabelsatz        | 14   | *05 1226/08   |                |              |              |

\*) Bei Ersatz des Bosch-Verdichters mitbestellen  
To be ordered when replacing the Bosch compressor  
A commander lors du remplacement du compresseur Bosch

## INSTANDSETZUNGSHINWEISE

### Nachrüstsatz 07 5233

Die Umgebungstemp. der Geräte darf nicht niedriger als + 8  $^{\circ}\text{C}$  sein. Sollte das dennoch vorkommen, kann o.g. Nachrüstsatz eingebaut werden. Mit dem Schalter wird die Innenbeleuchtung eingeschaltet und als künstliche Wärmequelle benutzt. Sie ist wieder auszuschalten, sobald die Umgebungstemperatur wieder ansteigt.