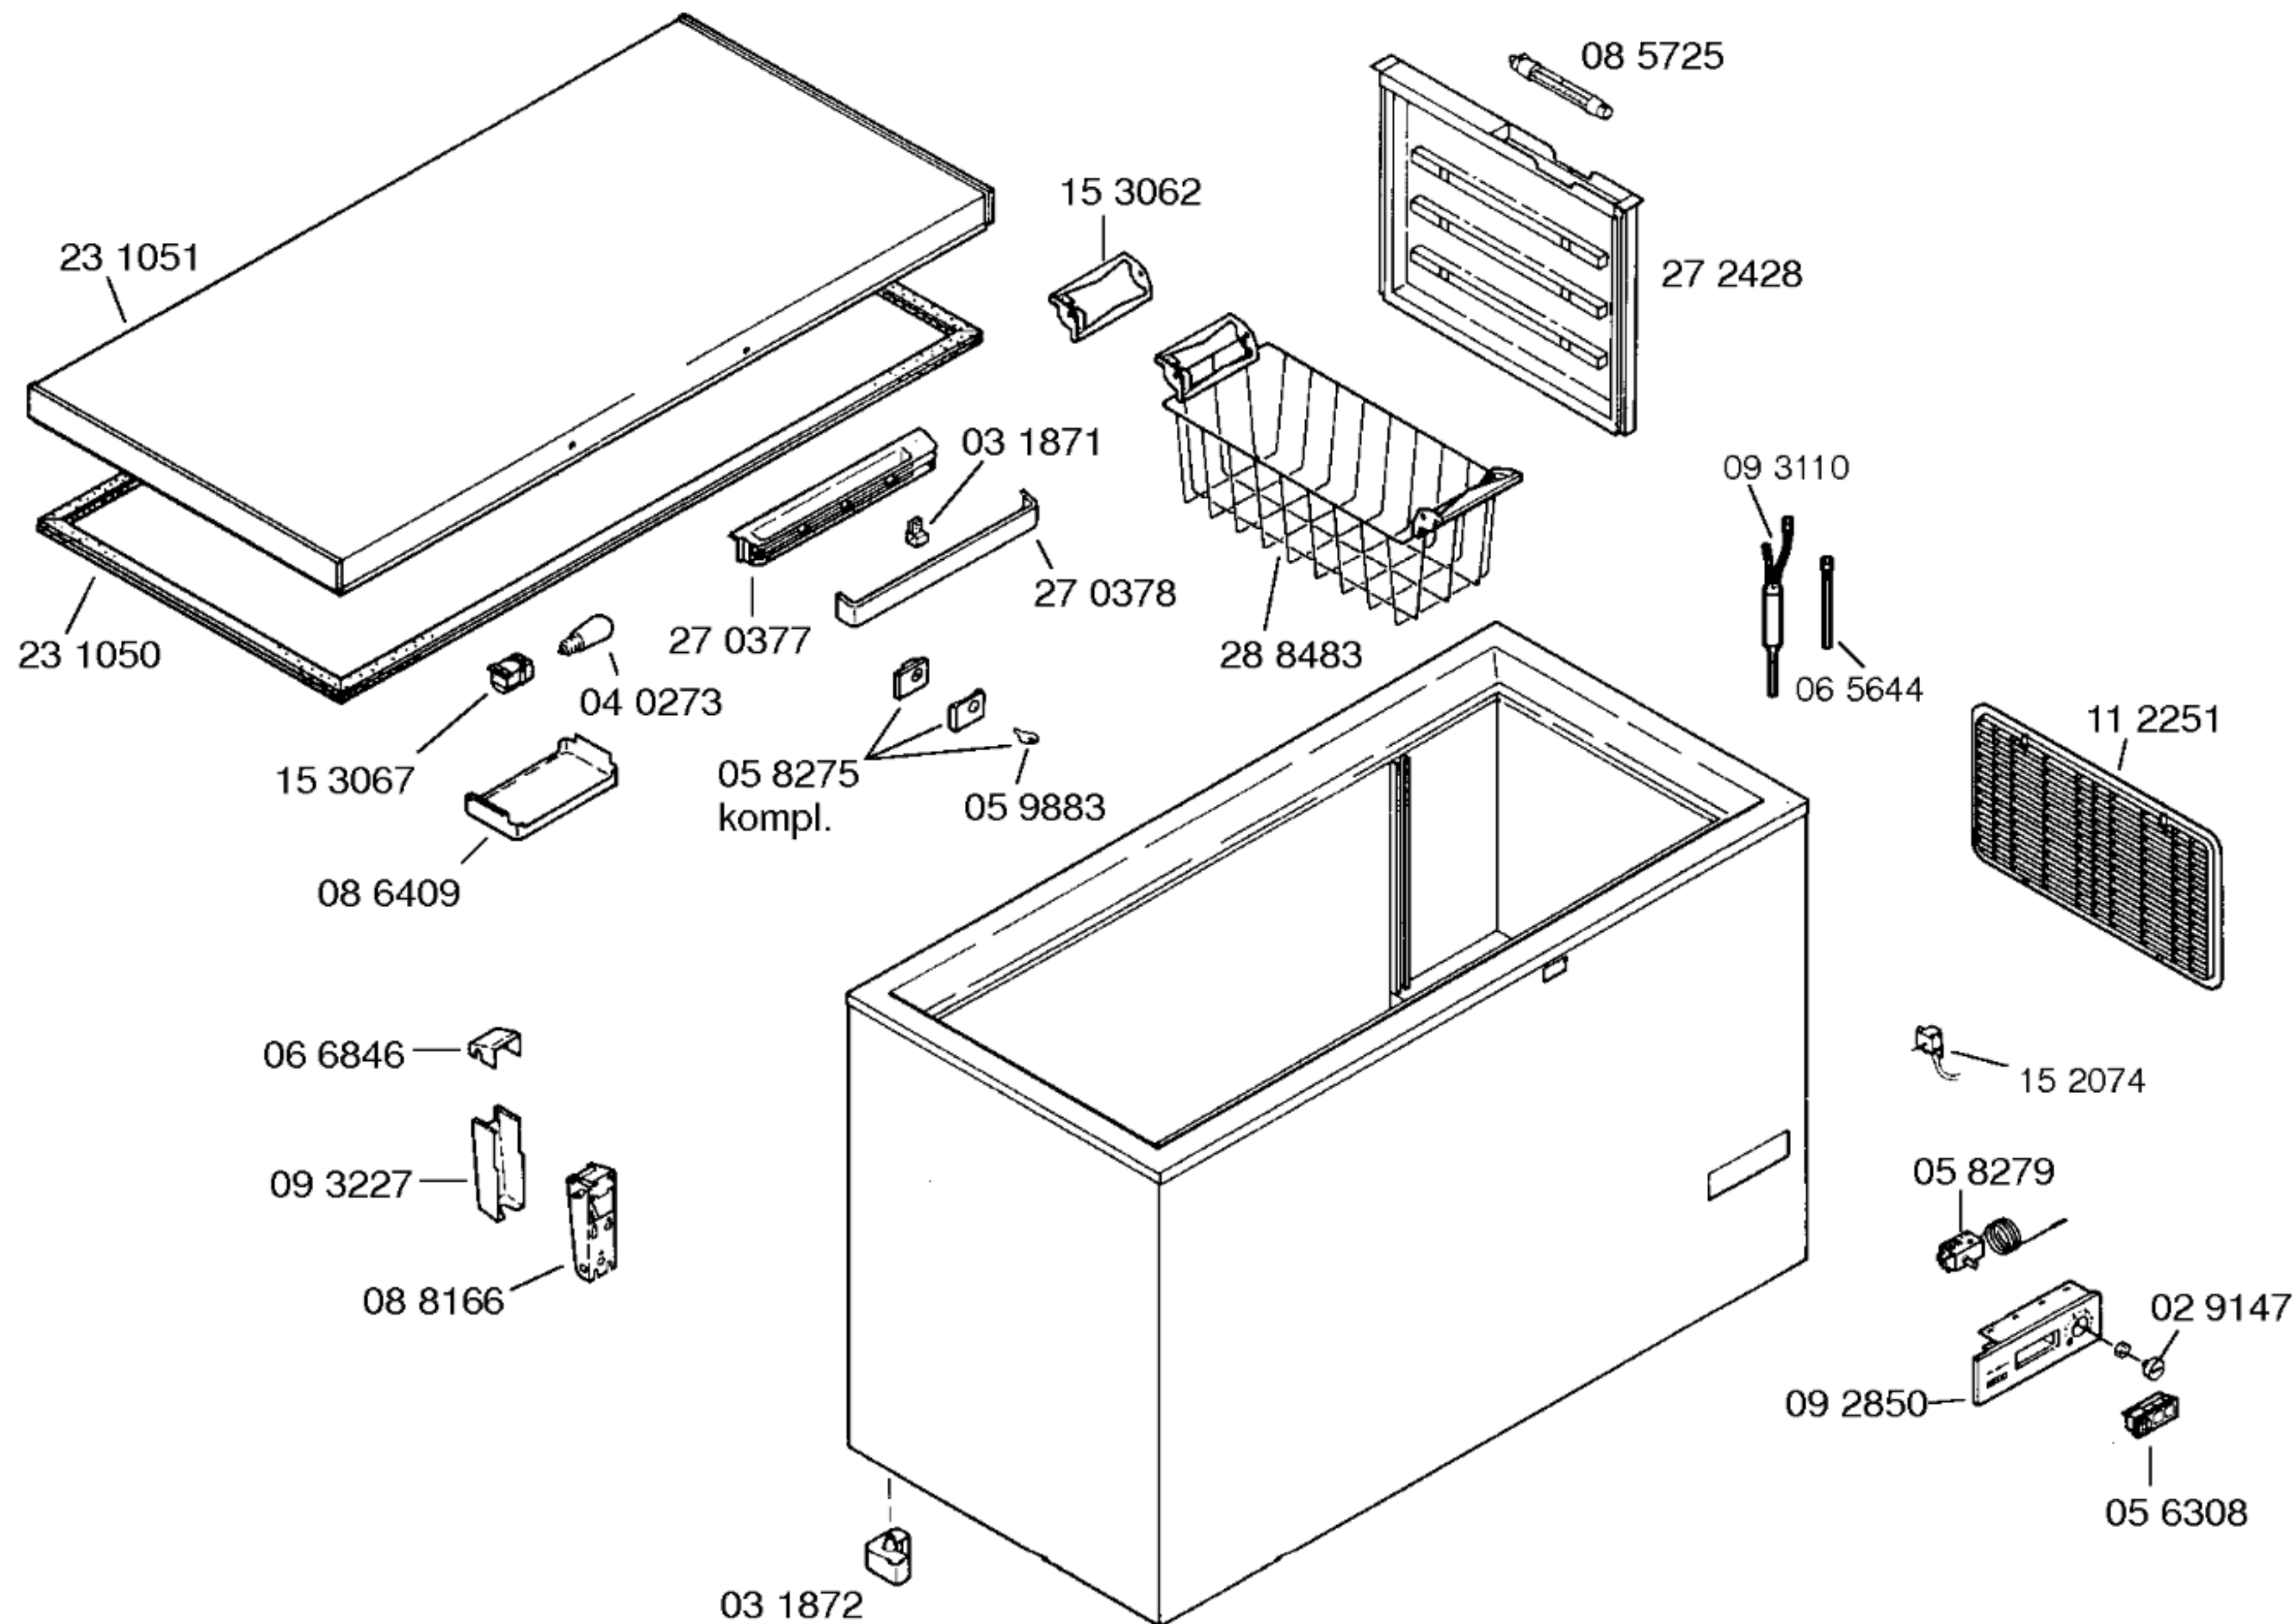
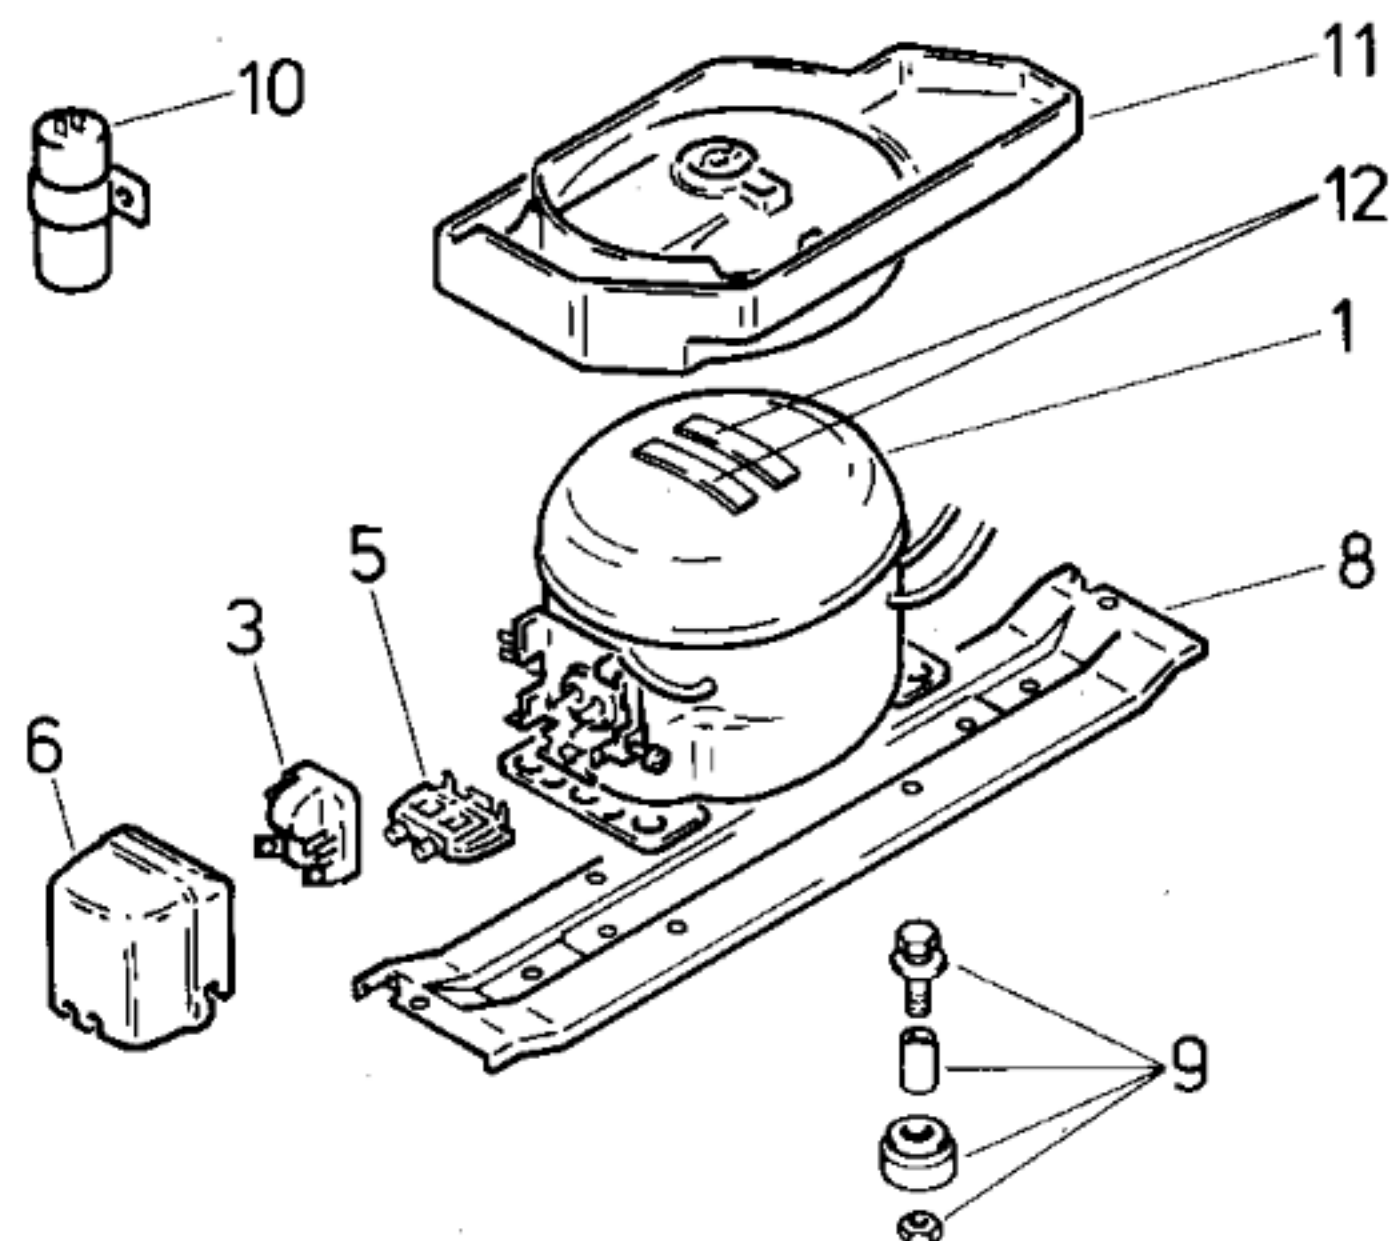


Mat. - Nr. - Konstante
3740Gebrauchsanweisung
51 4582
(D,GB,F,I,NL,SF,DK)

Zubehör:

Einsatzkorb
GTZ2008
GTZ2011

Mat. – Nr. – Konstante
3740

	V01	V02	
Pos.	Danfoss	Zanussi	
	NL 7 F	GL70AA	
1	14 1255		
2			
3	15 1055	15 3081	
4		15 3080	
5	15 0760		
6	15 1072	15 3079	
7			
8			
9	15 3069	15 3069	
10			
11			
12			

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss	Zanussi	
Typ/Type		NL 7 F	GL 70 AA	
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1314	1188
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	10,6	10,1
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin. Ω	13,3	14,6
		Hi/aux Ω	14,1	22,3
Temp.-Regler/Thermostat		Ranco		
Typ/Type		K54.P1187		
Reglerstellung/Position		kalt warm		
Schaltwerte/Switching values/		„ein“ $^{\circ}\text{C}$	-27	-16
Valeurs de commutation		„aus“	-33	-22
		(„abtauen“ od.) „alarm“	-24	-13
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R134a g	180	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	134	139

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.

3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.

4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

