



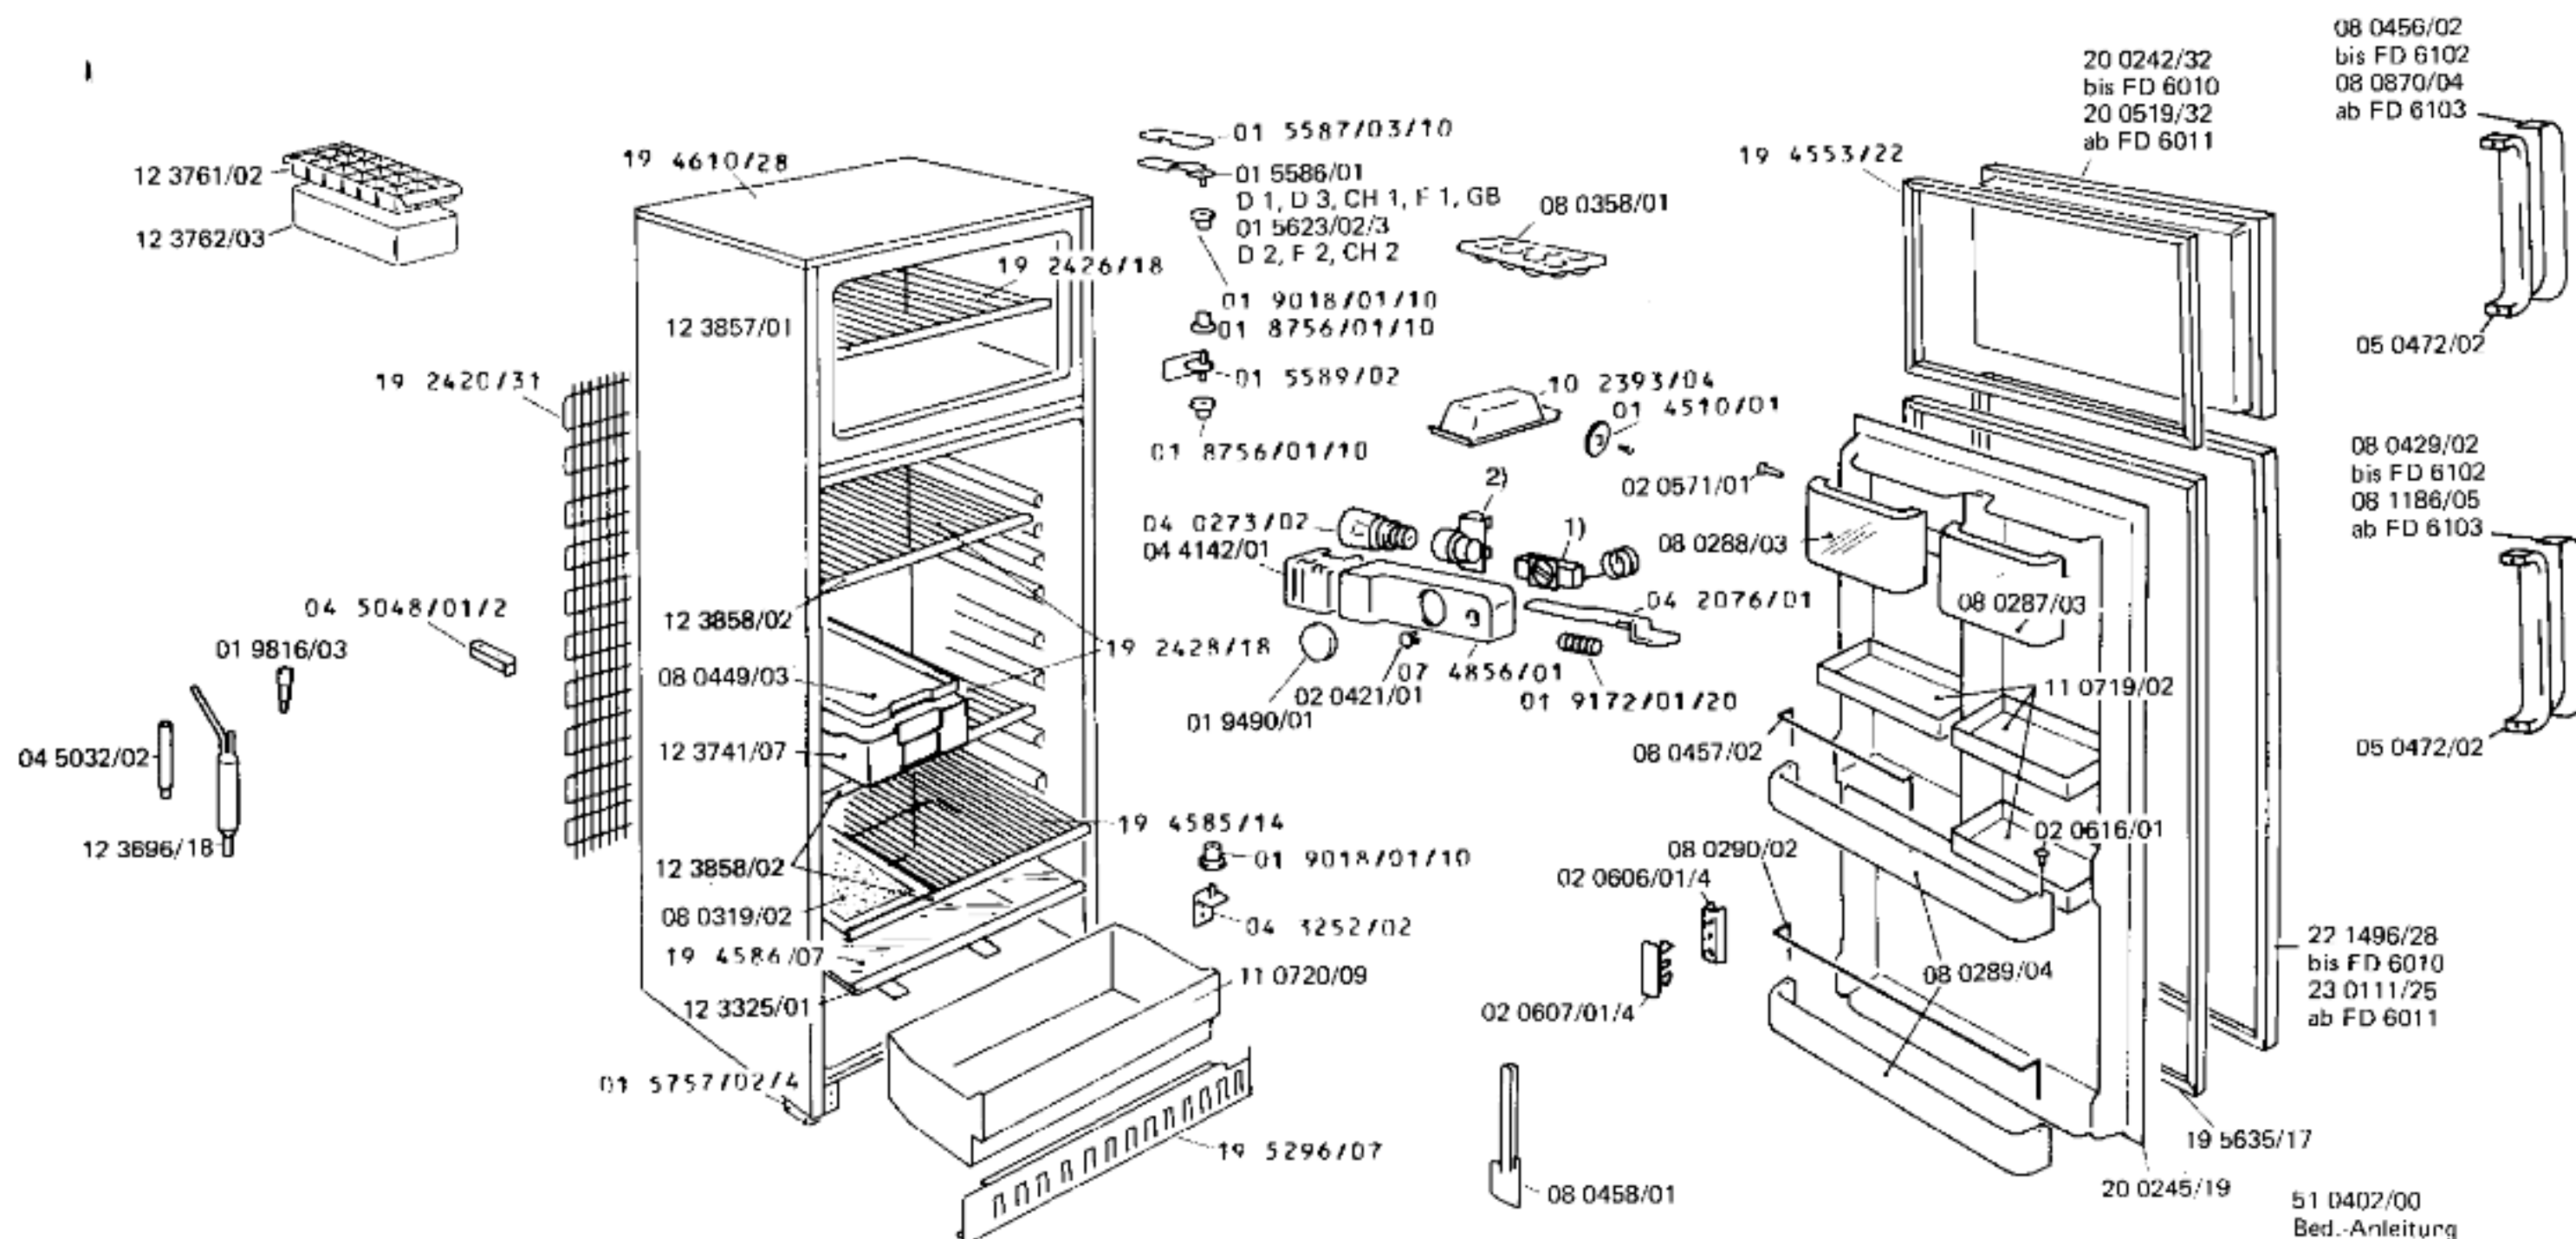

1) 07 5199/24
 bis FD 6008
 05 0919/24
 ab FD 6009

2) 01 9604/03
 bis FD 6008
 04 4896/03
 ab FD 6009

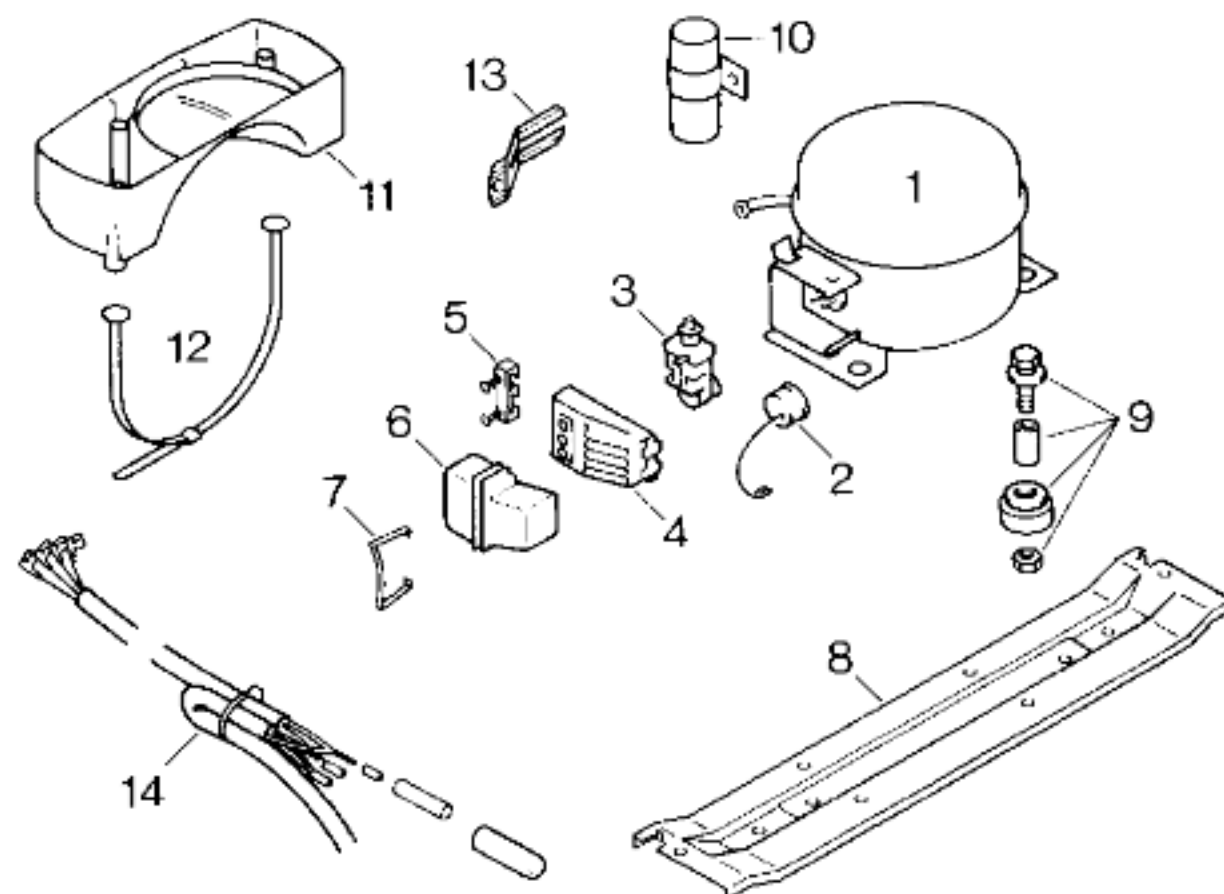

Pos.	D3, CH1, CH2		D3, CH1, CH2	
	F1, F2	D1, D2, GB	F1, F2	SK
	Necchi/Blueb.	Bosch	Necchi/Blackb.	Aspera
1	14 0130/45	—	—	13 1060/45
2	07 3674/18	07 2131/18	07 3674/18	07 3689/18
3	07 3673/18	07 3043/18	07 3673/18	07 3688/18
4	05 1276/06	04 9757/02	04 9990/05	04 0055/05
5	—	—	—	—
6	02 1746/02	04 9758/02	04 9991/01	04 9959/03
7	02 1747/01	—	04 9996/01	01 9846/01/2
8	11 1567/03	11 1567/03	11 1567/03	11 1567/03
9	05 0166/05/4	05 0166/05/4	05 0166/05	05 0166/05
10	—	—	—	—
11	*10 7331/03	10 6693/03	10 7331/03	*10 7331/03
12	—	—	—	—
13	04 1568/01/2	04 1568/01/2	04 1568/01/2	04 1568/01/2
14	*05 1226/08	—	—	*05 1226/08

*) Bei Ersatz des Bosch-Verdichters mitbestellen
 To be ordered when replacing the Bosch compressor
 A commander lors du remplacement du compresseur Bosch

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur		Necchi	Bosch	Aspera	
Typ/Type		M 7 J	V 1350 E	A 1116 A	
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1260	1350	1450
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	11,0	11,5	9,5
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin.	11,5	11,5	10,7
		Hi/aux	31,0	23,2	45,7
Temp.-Regler/Thermostat		M + J	Bosch		
Typ/Type		1 707 212 515	1 707 212 503		
Reglerstellung/Position		kalt warm	kalt warm		
Schaltwerte/Switching values/		+ 4 + 4	+ 4 + 4		
Valeurs de commutation		„ein“ „aus“	„ein“ „aus“		
		(„abtauen“ od.) „alarm“	-24 -12		
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R12 g	215		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	150		
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Spannung/Voltage/Tension		V			

INSTANDSETZUNGSHINWEISE

Nachrüstsatz 07 5233

Die Umgebungstemp. der Geräte darf nicht niedriger als + 8 °C sein. Sollte das dennoch vorkommen, kann o.g. Nachrüstsatz eingebaut werden. Mit dem Schalter wird die Innenbeleuchtung eingeschaltet und als künstliche Wärmequelle benutzt. Sie ist wieder auszuschalten, sobald die Umgebungstemperatur wieder ansteigt.