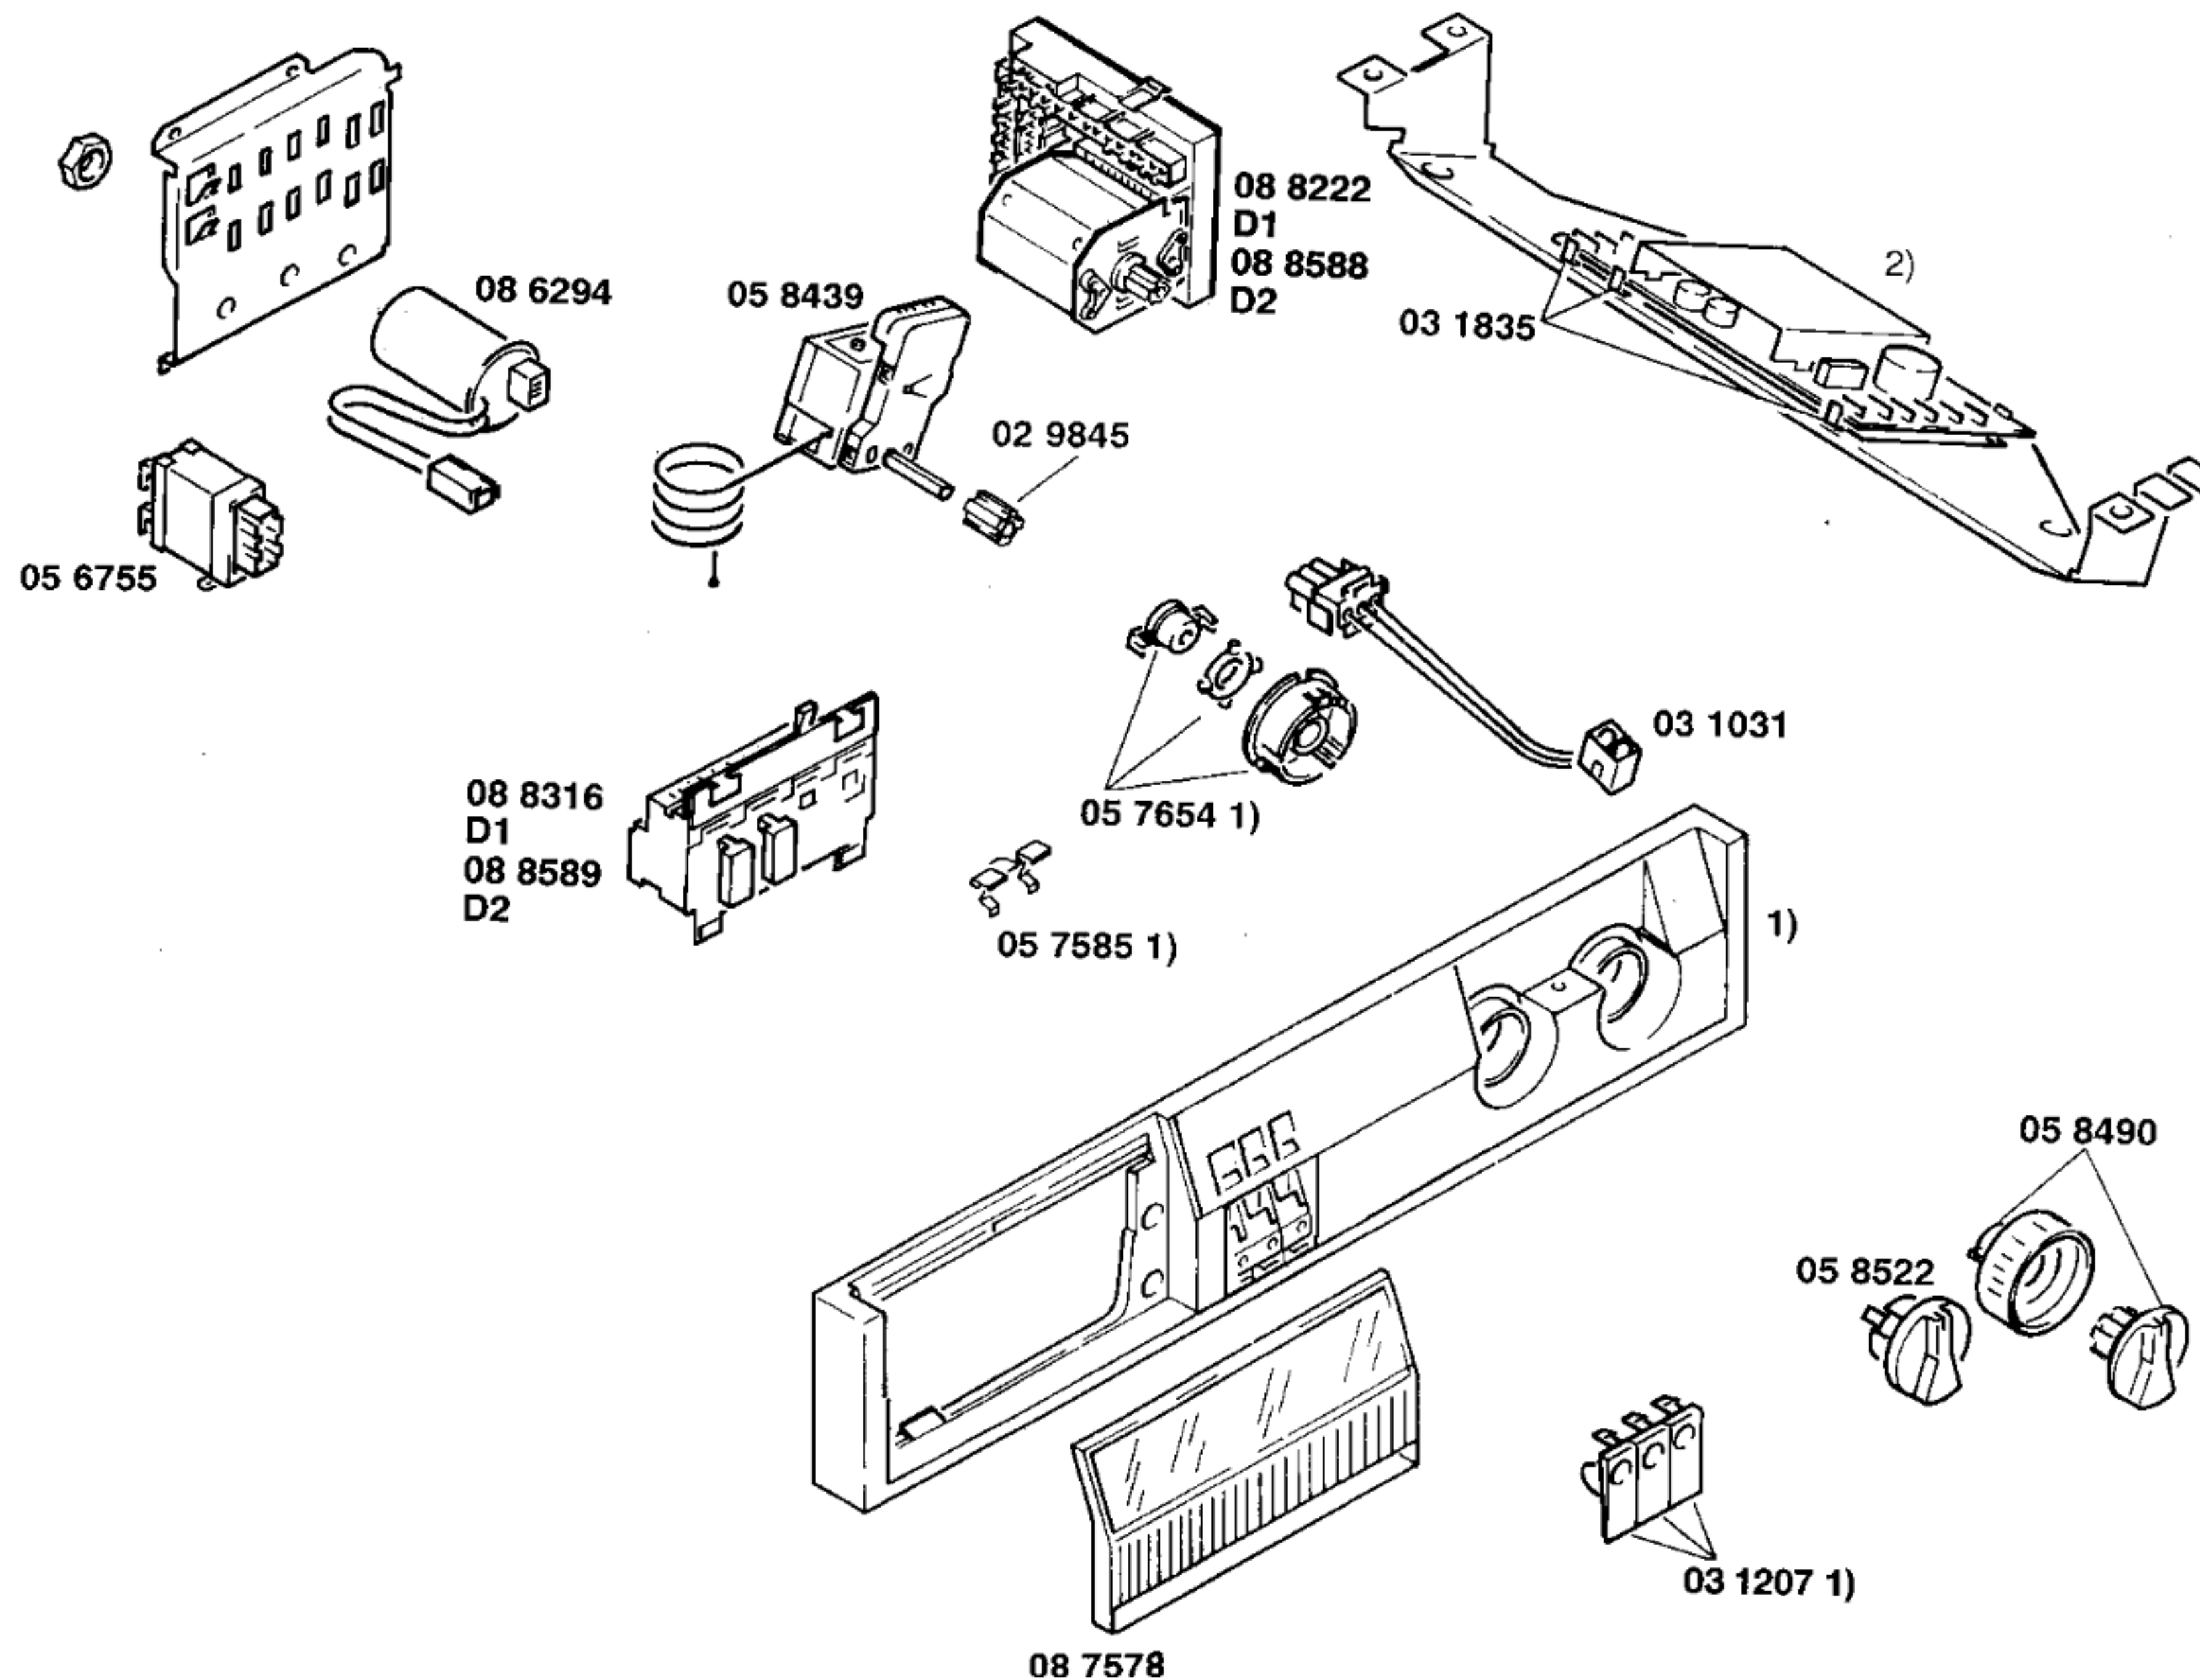
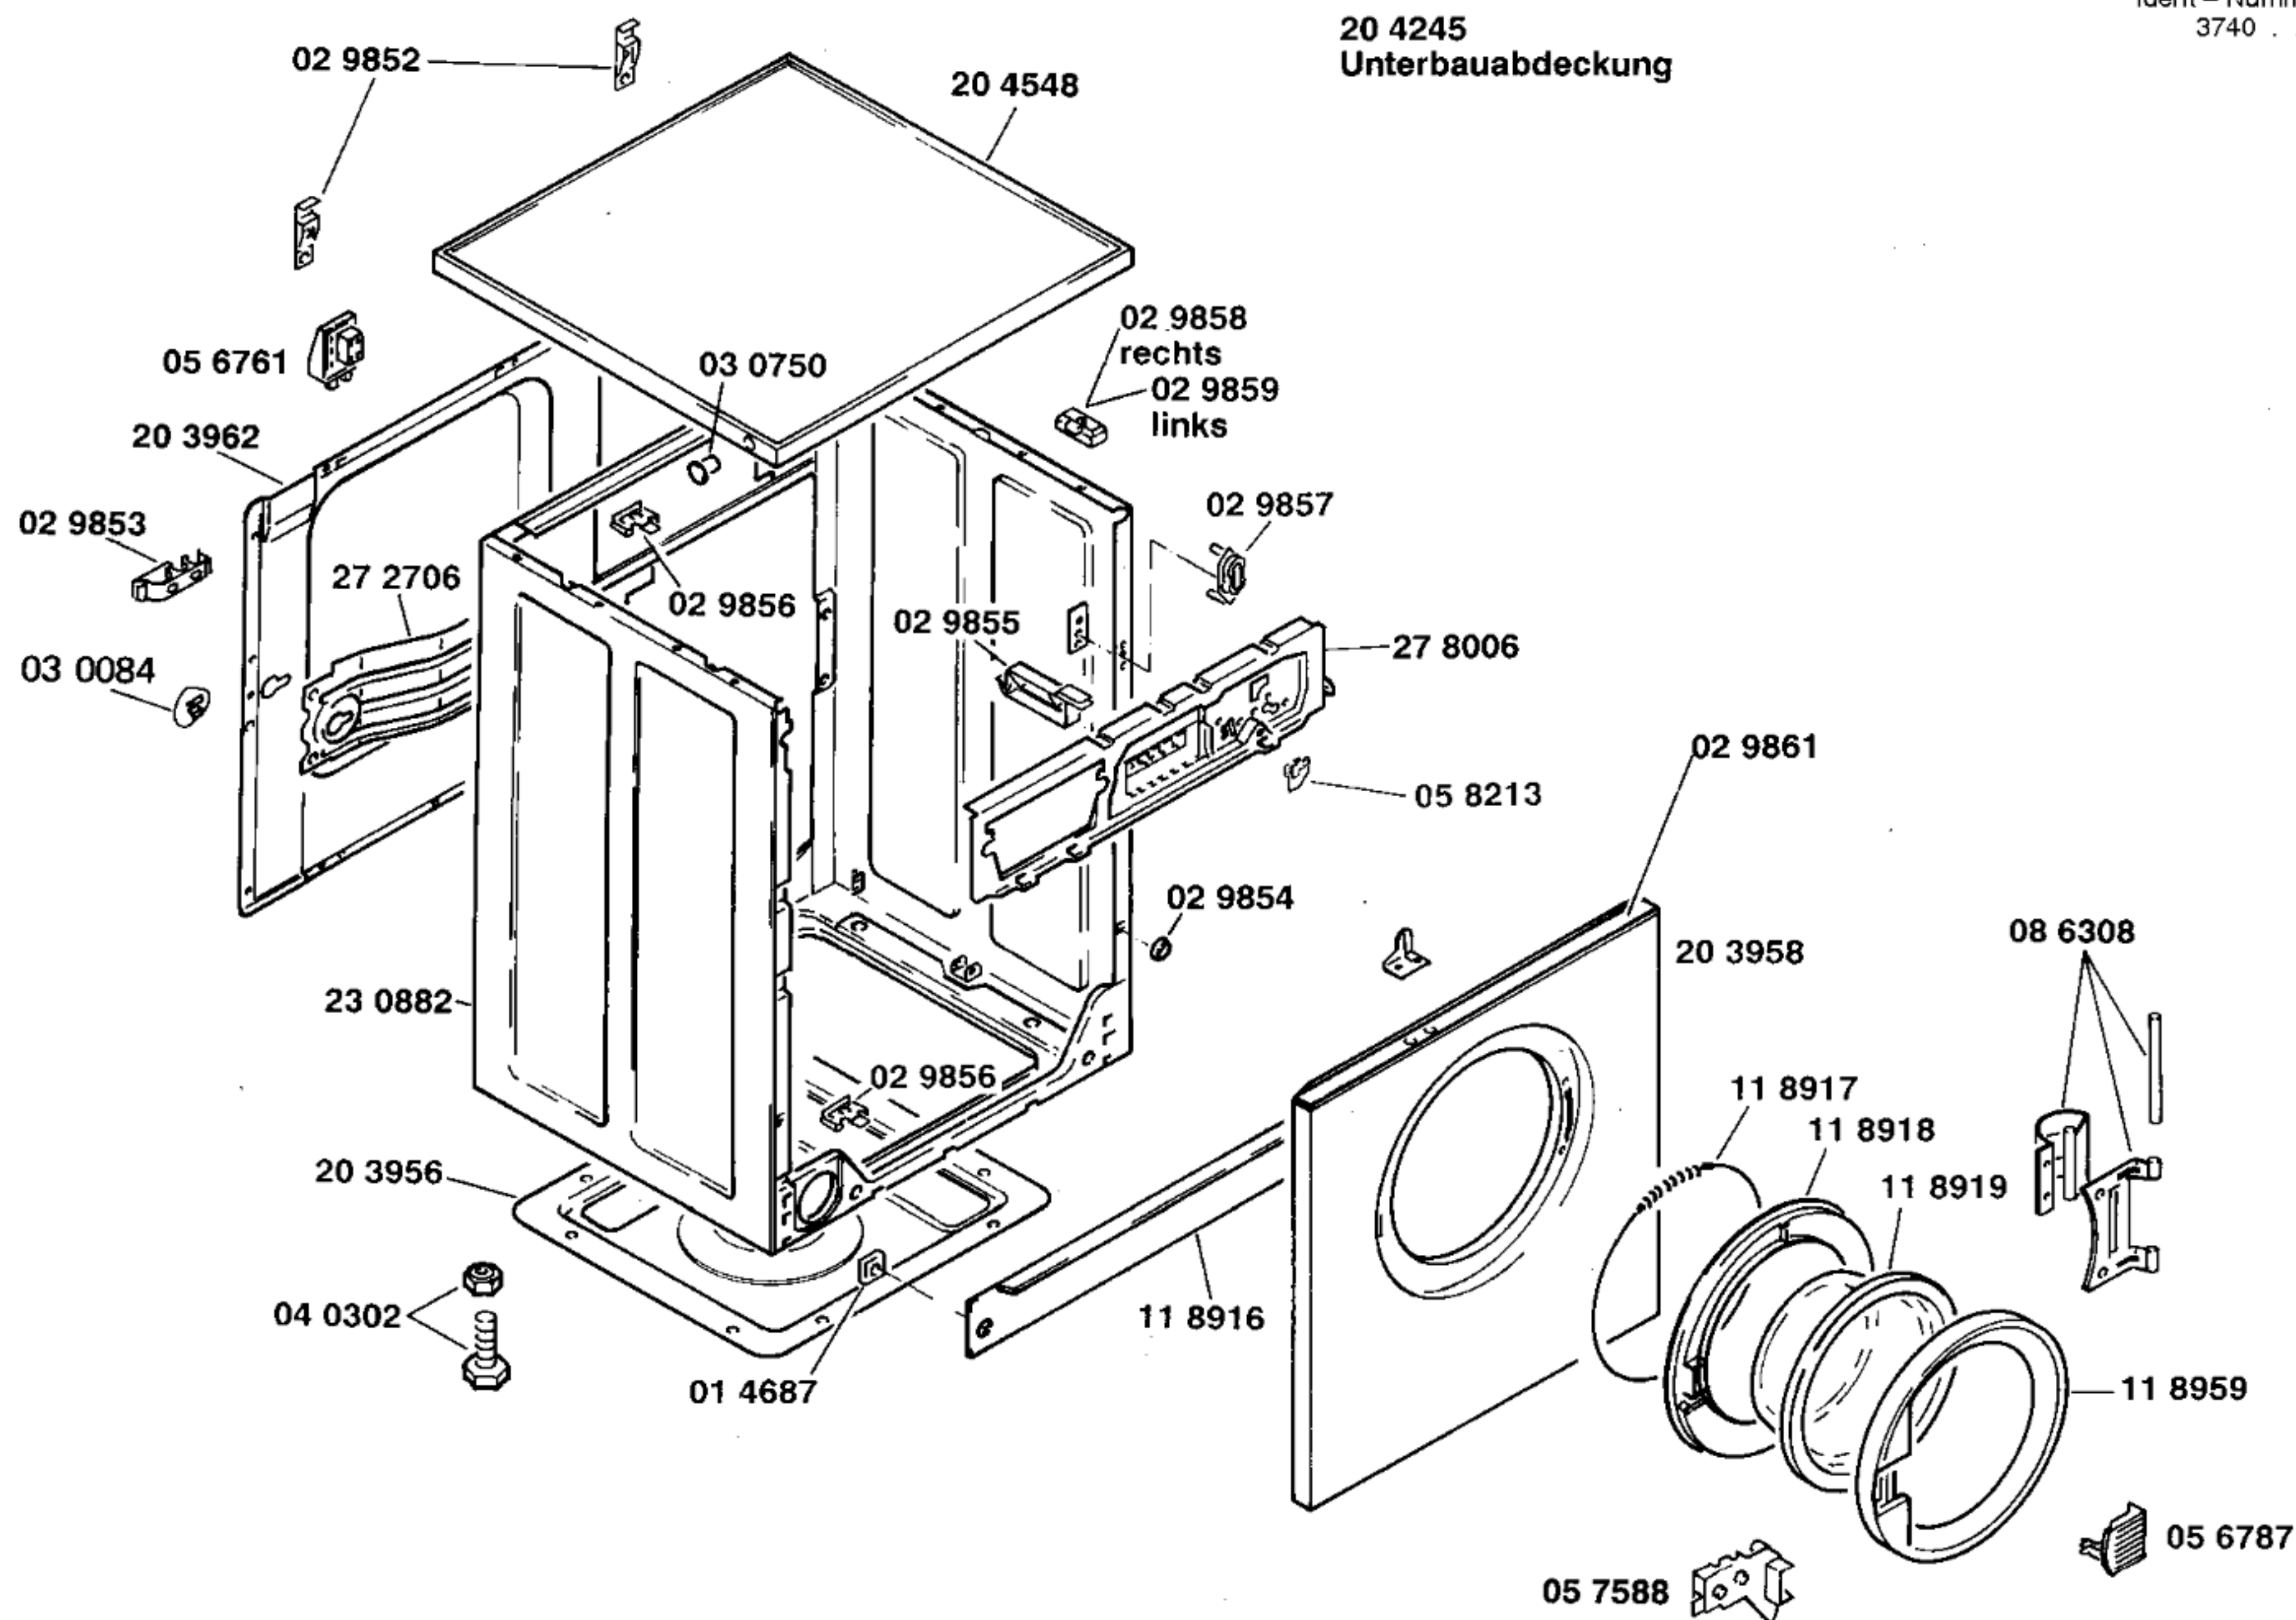
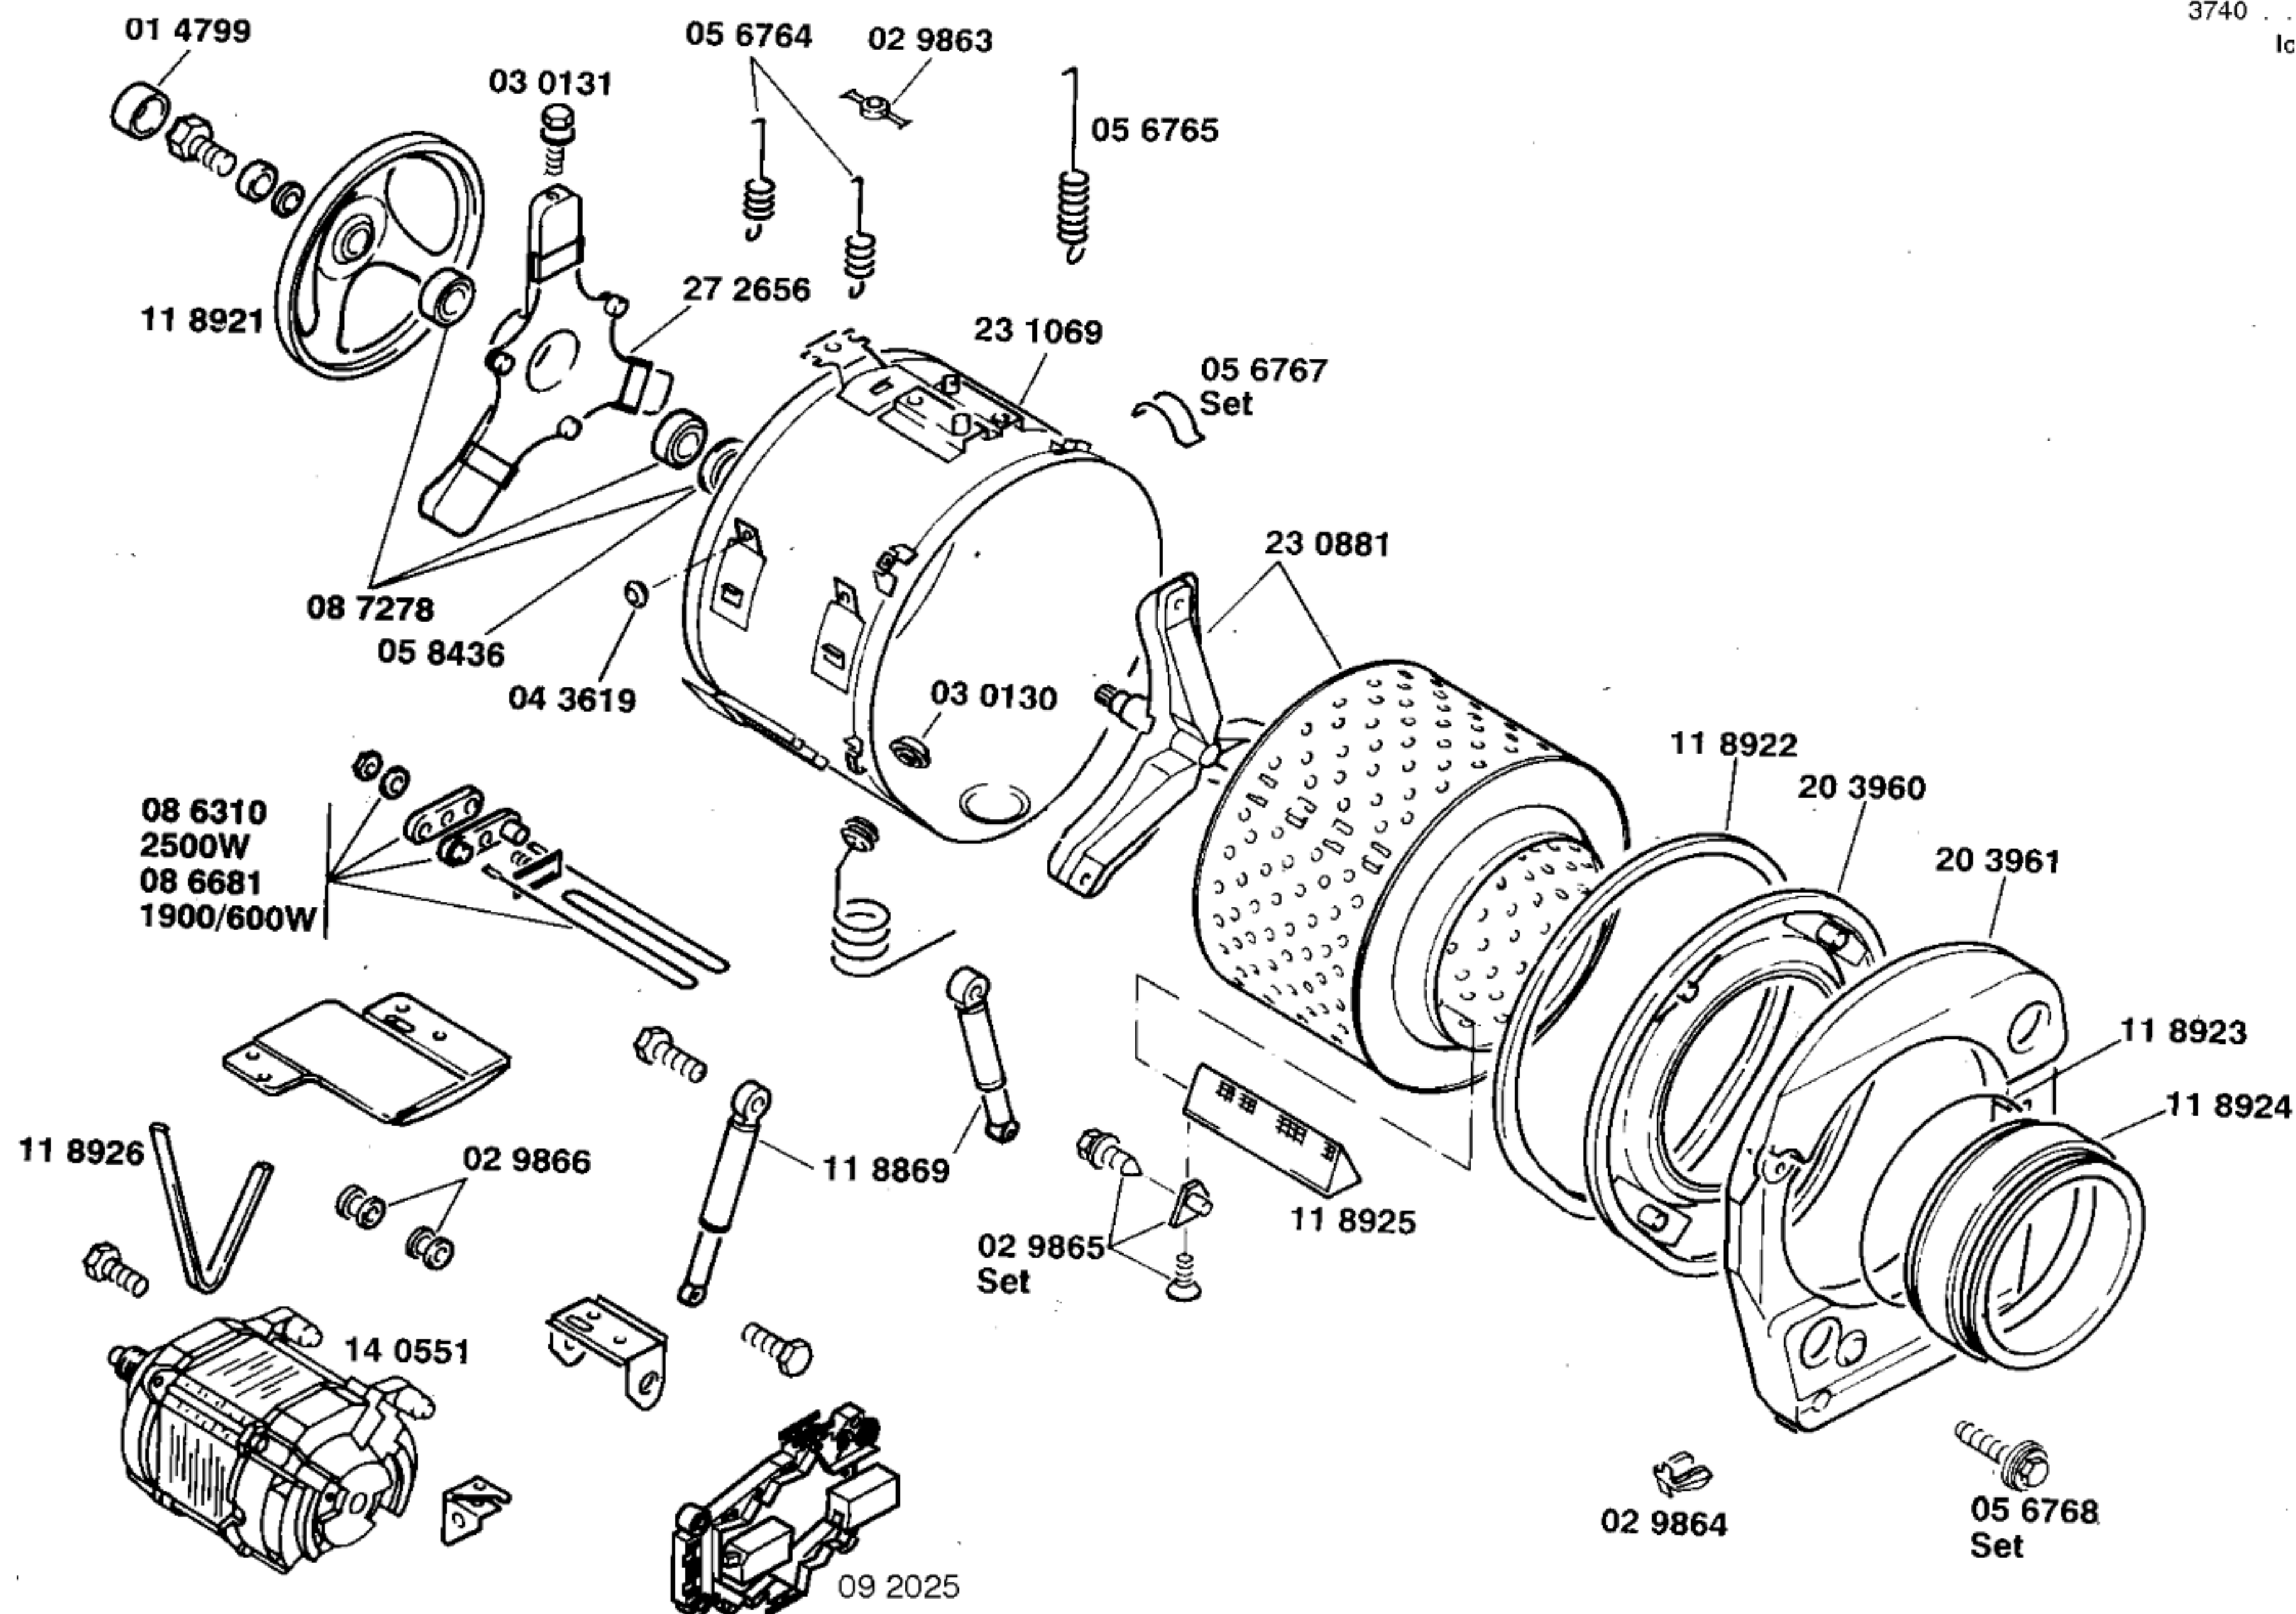


**BOSCH**WFM3600–WFM3600/02–D1
WFM3600–WFM3600/03–D2WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent – Nummern – Konstante
3740Gebrauchsanweisung:
51 4107
(D)Programmtabelle:
51 4626
(D)Aufstellanweisung
51 4110
(D)

**BOSCH**WFM3600-WFM3600/02-D1
WFM3600-WFM3600/03-D2WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent – Nummern – Konstante
3740

**BOSCH**WFM3600-WFM3600/02-D1
WFM3600-WFM3600/03-D2WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent - Nummern - Konstante
3740
Ic

**BOSCH**WFM3600-WFM3600/02-D1
WFM3600-WFM3600/03-D2WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent - Nummern - Konstante
3740