


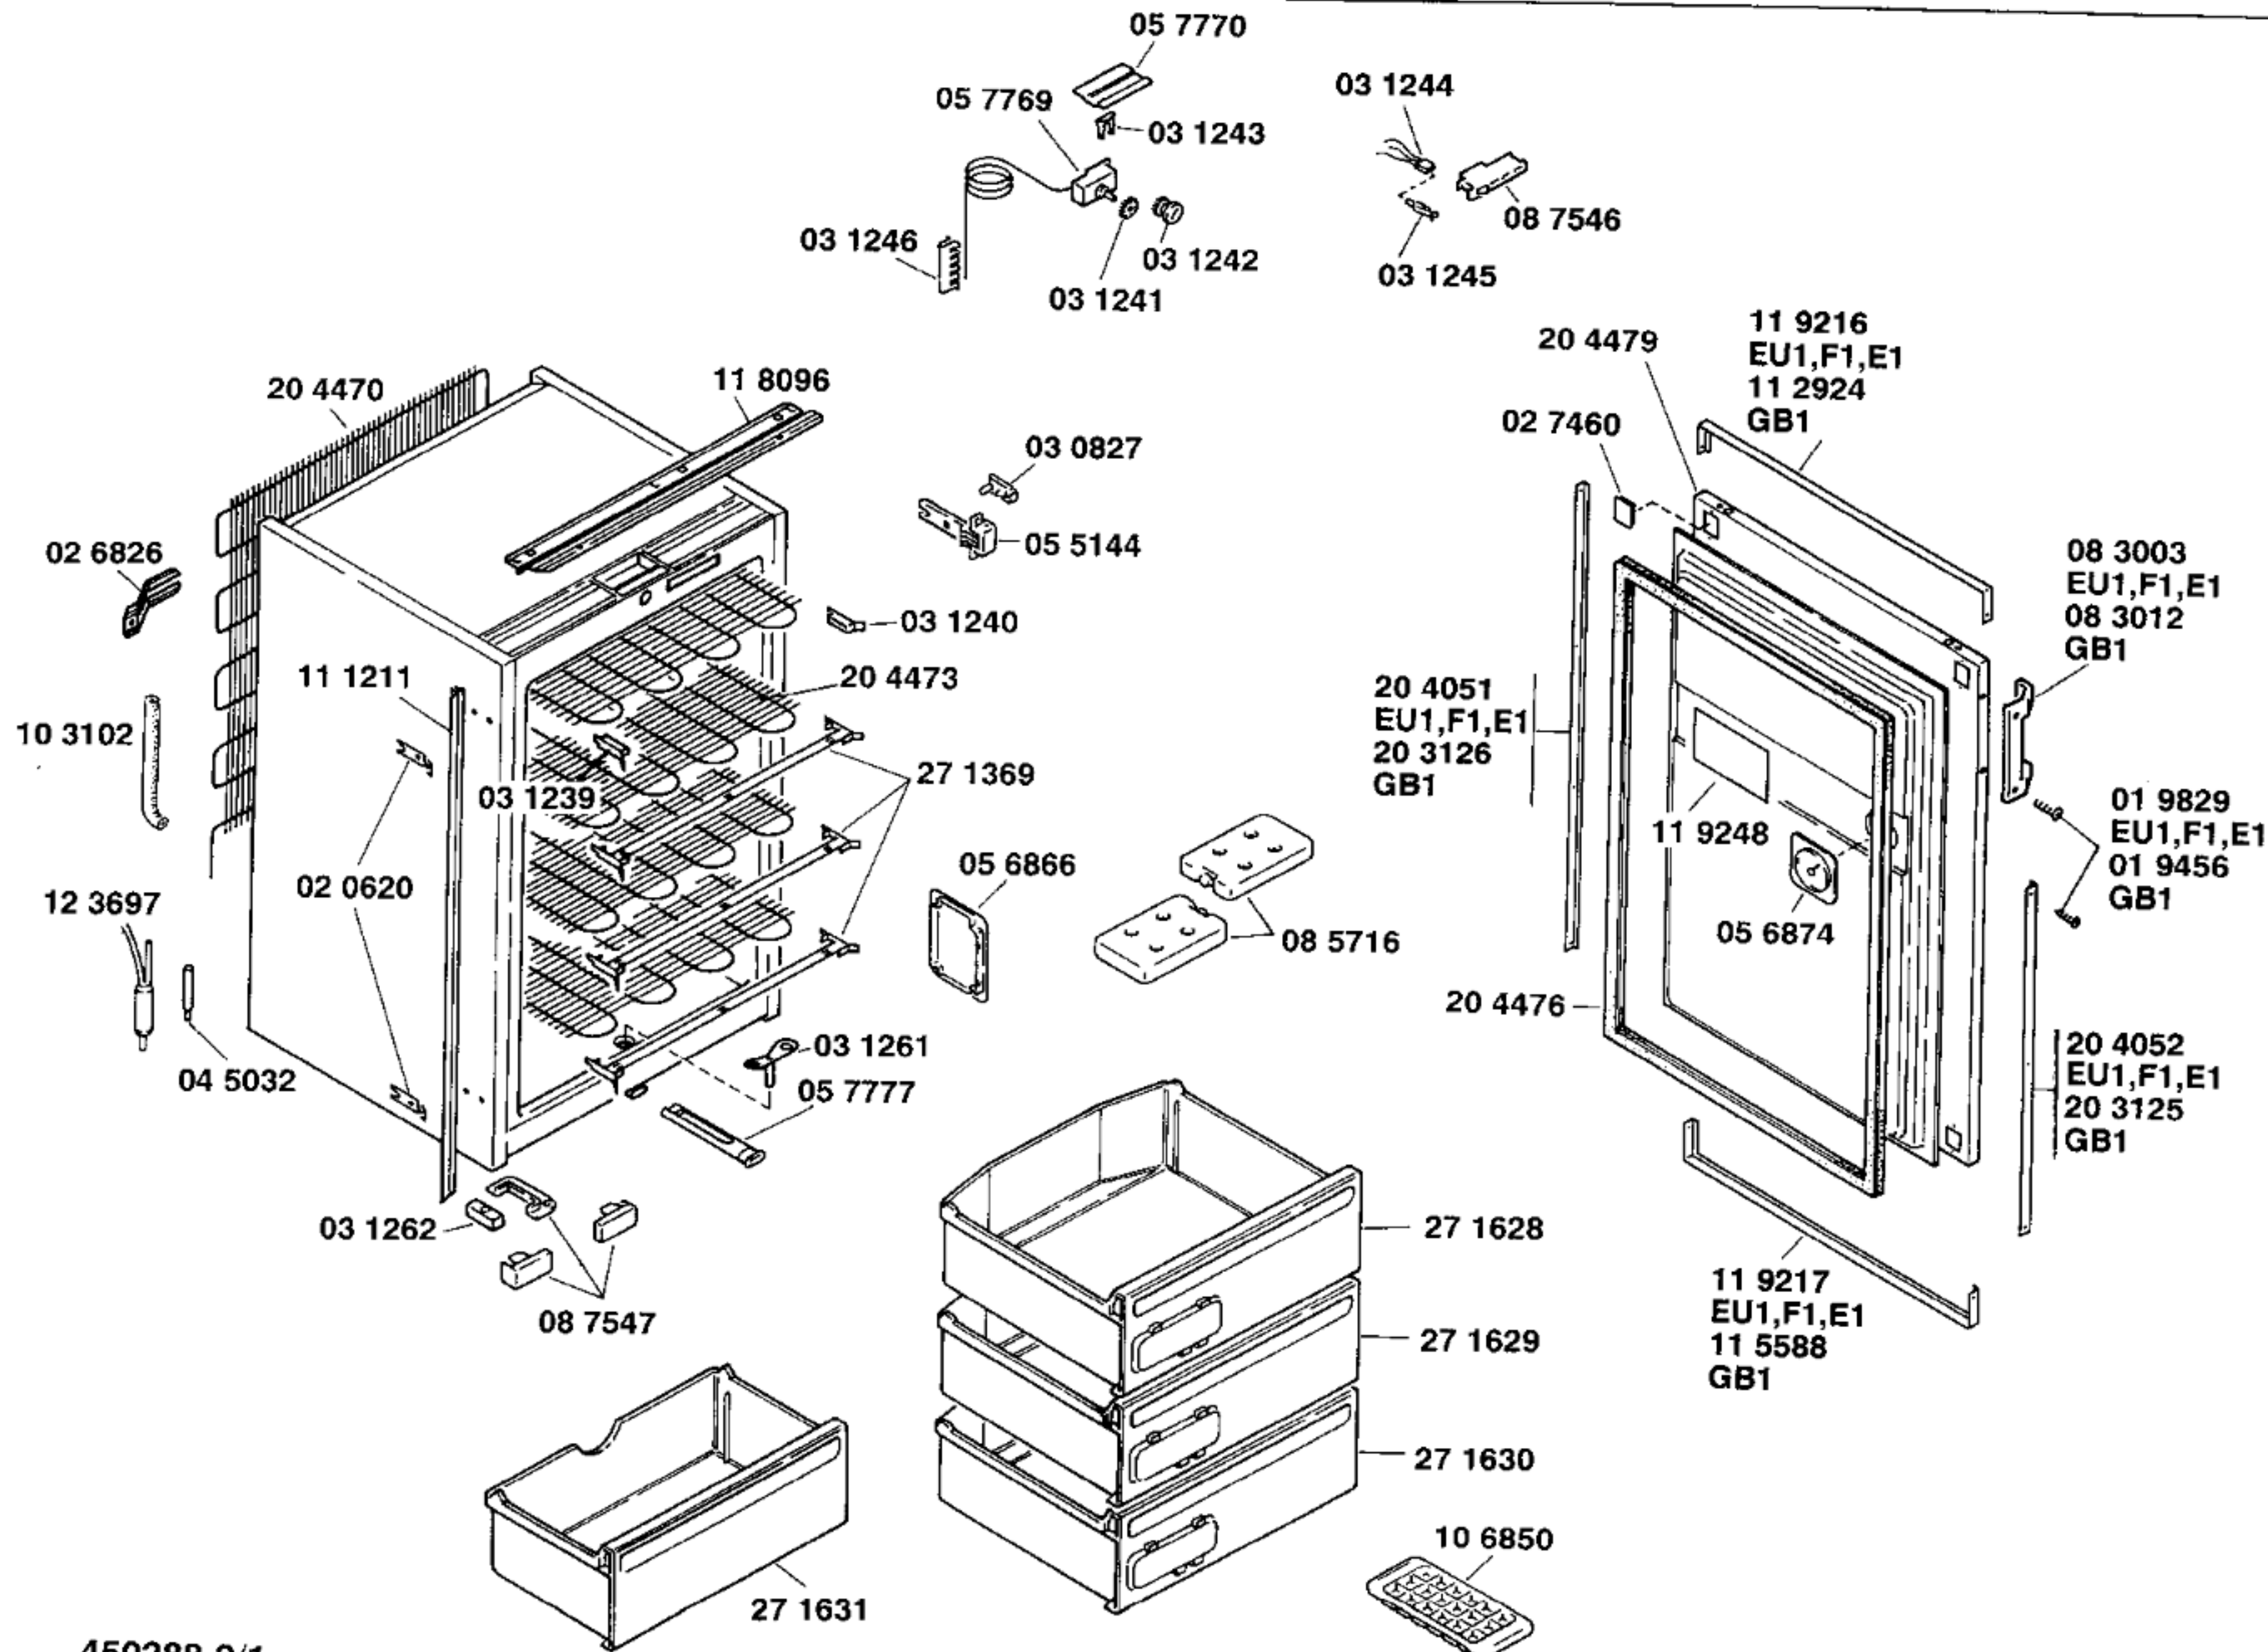


51 4307
Gebrauchsanweisung
(D,GB,F,I,NL)
51 4221
Montageanleitung
(D,GB,F,I,NL,DK,N,
SF,E,S)
08 4136
Schraubensatz

Zubehör:

Dekorrahmen
Z4120B0, braun
Z4120W0, weiss

Ausgleichs-
blenden
Alu:
Z4210A0, 37mm
Z4220A0, 56mm

braun:
Z4210B0, 37mm
Z4220B0, 56mm

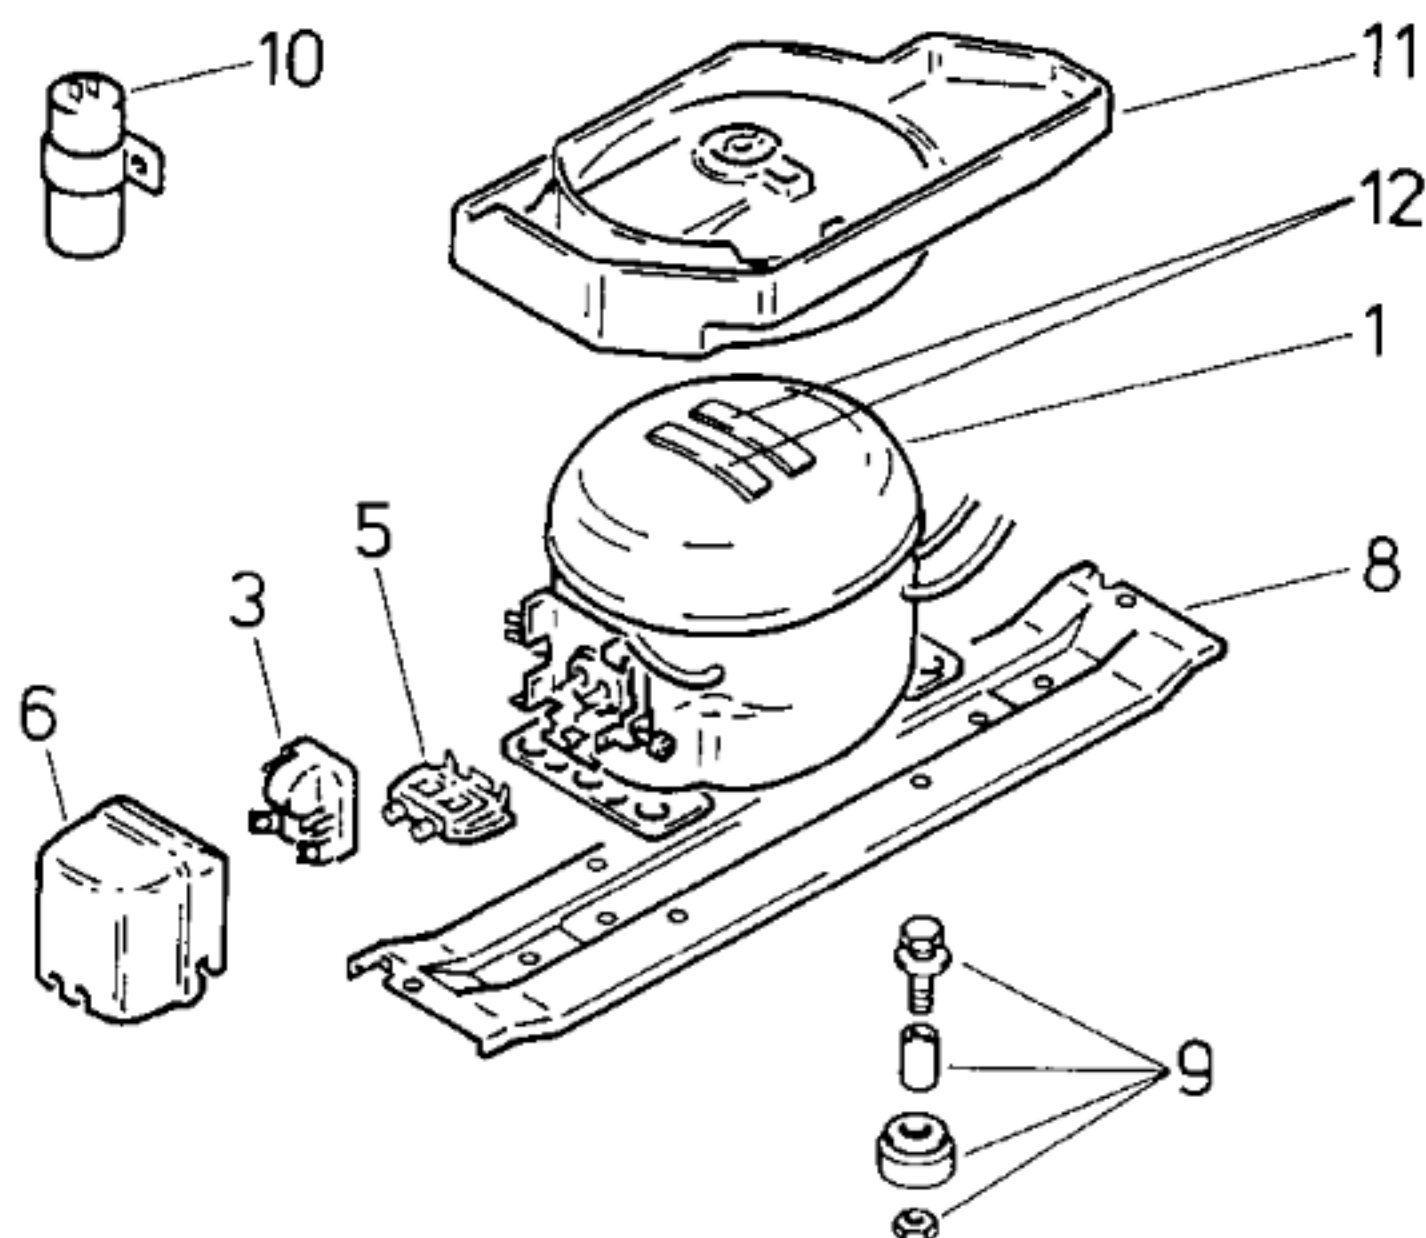

Pos.	Danfoss		
	TL 5 A		
1	14 0065		
2			
3	02 0108		
4			
5	02 7310		
6	05 1413		
7			
8	27 1375		
9	05 0166		
10			
11			
12			

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss			
Typ/Type		TL 5 A			
Förderleistung/Delivery/Débit	l/h	V 914			
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage	A	9,0			
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω 15,5			
	Hi/aux	Ω 16,8			
Temp.-Regler/Thermostat		WHF			
Typ/Type		TF57 SF2			
Reglerstellung/Position		kalt	warm		
Schaltwerte/Switching values/	„ein“	-25	-17		
Valeurs de commutation	„aus“	-33	-23		
	(„abtauen“ od.)	„alarm“	-19,5	-13	
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	140		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	120		
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Resistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Spannung/Voltage/Tension		V			